


**МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИЯТА И Я ЗАПАЗЕТЕ ЗА СПРАВКА
НА ЛЕСНО ДОСТЪПНО И СИГУРНО МЯСТО, ЗАЩОТО СЪДЪРЖА ВАЖНА
ИНФОРМАЦИЯ, УКАЗАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ИГРАЧКАТА
И ЗА БЕЗОПАСНАТА ѝ УПОТРЕБА.**

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на музикални играчки за легла

МЕЧЕ И ЗВЕЗДИЧКИ

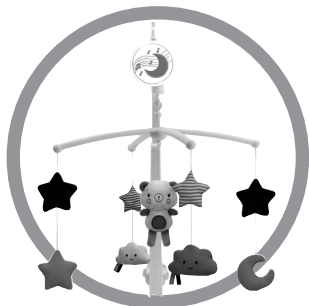

РОЗОВО ПИЛЕНЦЕ



ЛИСИЧЕ



ЕНОТ



Тази играчка е предназначена за стимулиране сетивата на новородени и малки бебета (0+) и има само занимателни функции – чрез различни мелодии и въртележка. Играчката не е предназначена за игра или да се пипа от бебето. Монтира се на детско легло. Занимателните функции на играчката се задействат ръчно.

Играчката е произведена в съответствие с изискванията на Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки. Изработена е от качествени и безопасни материали.

ВНИМАНИЕ! Спазвайте указанията и препоръките в тази инструкция!
Обърнете особено внимание на предупрежденията, за да предотвратите риска от нараняване или увреждане на детето и да осигурите неговата безопасност!

СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. **ВНИМАНИЕ!** ДА СЕ ИЗПОЛЗВА САМО ПОД ПРЯК НАДЗОР ОТ ВЪЗРАСТЕН!
2. **ВНИМАНИЕ!** ОТСТРАНЕТЕ ТАЗИ ИГРАЧКА, КОГАТО ДЕТЕТО ОТ ПЪЛЗЯЩА ПОЗА ЗАПОЧНЕ ДА СЕ НАДИГА НА РЪЦЕ ИЛИ КОЛЕНЕ И ДА СЕ ИЗПРАВЯ, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ НАРАНЯВАНЕ НА ДЕТЕТО! ТАКИВА СПОСОБНОСТИ ДЕЦАТА ПРИДОБИВАТ, КОГАТО СА НА ВЪЗРАСТ ОКОЛО ИЛИ НАД 5 МЕСЕЦА!
3. **ВНИМАНИЕ!** МОНТИРАЙТЕ ИГРАЧКАТА НА БЕЗОПАСНО РАЗСТОЯНИЕ ТАКА, ЧЕ ДЕТЕТО ДА НЯМА ДОСТЪП ДО НЕЯ И ДА НЕ МОЖЕ ДА Я ДОСТИГА С РЪЦЕ! ДА НЕ СЕ МОНТИРА НАД ГЛАВАТА НА ДЕТЕТО. ДА НЕ СЕ МОНТИРА НА КОШАРИ ЗА ИГРА. ДА СЕ МОНТИРА САМО ОТ ВЪЗРАСТЕН!
4. **ВНИМАНИЕ!** ПРИ МОНТИРАНЕ НА ИГРАЧКАТА ВЪРХУ СГЪВАЕМА КОШАРА, МОНТИРАЙТЕ САМО НА ДЪЛГИТЕ СТРАНИЦИ НА КОШАРАТА ВЪРХУ СКРИТИТЕ МЕХАНИЗМИ ЗА СГЪВАНЕ! УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ИГРАЧКАТА Е ЗДРАВО И СИГУРНО ФИКСИРАНА!
5. **ВНИМАНИЕ!** ВИНАГИ ОТСТРАНЯВАЙТЕ ИГРАЧКАТА, КОГАТО ПРЕНАСЯТЕ ИЛИ СГЪВАТЕ КОШАРАТА.
6. **ВНИМАНИЕ!** ИГРАЧКАТА ДА СЕ ПАЗИ ДАЛЕЧЕ ОТ ОГЪН. НЕ СЪХРАНЯВАЙТЕ ИГРАЧКАТА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ВРЕМЕ В БЛИЗОСТ ДО ИЗТОЧНИЦИ НА ТОПЛИНА ИЛИ ПОД ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПРЯКА СЛЪНЧЕВА СВЕТЛИНА, ЗА ДА НЕ СЕ ДЕФОРМИРА.
7. **ВНИМАНИЕ!** ДА НЕ СЕ МОНТИРА НАД ГЛАВАТА НА ДЕТЕТО. НЕ МОНТИРАЙТЕ ИГРАЧКАТА НА КОШАРИ ИЛИ ЛЕГЛА ЗА ИГРА!
8. **ВНИМАНИЕ!** ТАЗИ ИГРАЧКА ИМА САМО ЗАНИМАТЕЛНИ ФУНКЦИИ И НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ИГРА! Предназначена е да забавлява новородени и малки бебета – визуално, с нежни мелодии и движение. Не допускайте бебето да пипа играчката или деца да си играят с нея, когато играчката е монтирана на кошарата!
9. Разопаковането, сглобяването, монтирането и фиксирането на отделните части да се извършва само от възрастен по начин, посочен на фигурите. Преди да използвате играчката по предназначение се уверете, че сте спазили точно указанията. Играчката трябва да е напълно сглобена преди употреба!
10. Играчката е предназначена за употреба само в домашни условия.
11. Не поставяйте допълнително други играчки, предмети или връзки към тази играчка, защото ще направите конструкцията нестабилна и за да предотвратите риска от възможно падане на играчката върху детето.
12. Не извършвайте монтаж, демонтаж, ремонти или други дейности по играчката, когато има дете в кошарата!
13. Проверявайте изправността на всички части, на шевове на плюшените играчки и стабилността на закрепването, за да предотвратите риска от нараняване на бебето вследствие на падане или преобръщане на играчката. Не трябва да има повредени, износени части, разхлабени връзки или пукнатини по конструкцията. Прекратете използването на играчката и я демонтирайте, когато установите неизправност. Отстранете повредата и след това използвайте играчката по предназначение.
14. Безопасността на играчката и използваните материали е потвърдена с изпитвания. Безопасността е гарантирана от производителя във вида, в който играчката е произведена и се предлага на пазара. Всяка промяна на конструкцията или неспазване на указанията за употреба, може да носи риск за безопасността на детето!

УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ. ФУНКЦИИ

Поставете основата на стойката върху страницата на кошарата и затегнете по посока на часовниковата стрелка. Монтирайте горната висяща част на стойката. Закачете музикалната кутия на куката на стойката. Съединете двете рамена и монтирайте играчките към тях като завържете възел. Закачете рамената с играчките на куката на музикалната кутия.

ВАЖНО! Убедете се, че сте фиксирали добре стойката, музикалната кутия и играчките.

За да задействате механизма за мелодиите и завъртането на играчките е необходимо да придържате музикалната кутия с ръка и леко да завъртите ключа по посока на часовниковата стрелка. Включва се мелодия и играчката се върти.

Забележка: Не пренавивайте, за да не повредите механизма!

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

1. Когато установите разхлабени връзки, счупени или повредени части от играчката, отстранете повредата и след това използвайте играчката по предназначение.
2. Не съхранявайте играчката продължително време на влажно място, в близост до източници на топлина или под въздействието на пряка слънчева светлина.
3. Не използвайте за почистване препарати, съдържащи абразивни частици или агресивни препарати като ацетон, амоняк, белина или спирт.
4. Плюшените играчки може да перете на ръка с топла вода и перилен препарат за бебешки дрешки. Не перете в машина! Уверете се, че сте изплаkali много добре препарата, преди да оставите играчките да се сушат!

Използвани материали: пластмаса, текстил.

МЕЧЕ И ЗВЕЗДИЧКИ - MILS02110BS/CH10964/63605A
РОЗОВО ПИЛЕНЦЕ - MILS02111PC/CH10964/63605B
ЛИСИЧЕ - MILS02112LF/CH10964/63605C
ЕНОТ - MILS02113RC/CH10964/63605D

Производител: Произведено в Китай за „ЧИПОЛИНО“ ЕООД
Вносител: „ЧИПОЛИНО“ ЕООД, Пловдив,
ул. „Голямоконарско шосе“ №1; тел. +359 32 600 889

www.chipolino.com