

ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА
ДЕТСКА ИГРАЧКА ТРИКОЛКА
„ПУЛС”**

PULSE



Този продукт с марка **chipolino** е произведен в съответствие с изискванията на директивата на Европейския парламент и Съвета 2009/48/ЕО „Безопасност на детските играчки”, на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките, на Наредбата за маркировка на съответствието и на приложимите за този продукт европейски стандарти.

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ, СПАЗВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА, УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ:

ВАЖНО! ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ДА СЕ УПОТРЕБЯВА САМО ПОД ПРЯК НАДЗОР ОТ ВЪЗРАСТЕН!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ТАЗИ ИГРАЧКА НЯМА СПИРАЧКА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ИГРАЧКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ПОД 18 МЕСЕЦА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ НАД 18 МЕСЕЦА И ТЕГЛО НА ДЕТЕТО МАКСИМУМ 25 kg.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ ДЕЦА НАД 25 kg, ПОРАДИ ОПАСНОСТ ОТ ПРЕТОВАРВАНЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА НА ИГРАЧКАТА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ИГРАЧКАТА, ЗАПОЗНАЙТЕ ДЕТЕТО С НАЧИНА НА УПОТРЕБА И С ПРАВИЛАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИГРАЧКАТА САМО ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИГРАЧКАТА САМО ПРЕЗ ДЕНЯ НА РАВНИ ОБЕЗОПАСЕНИ ПЛОЩАДКИ И НА БЕЗОПАСНО РАЗСТОЯНИЕ ОТ УЛИЦИ И ПЪТНИ ПЛАТНА, ПО КОИТО СЕ ДВИЖАТ АВТОМОБИЛИ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ОПАСНОСТТА ОТ НАРАНЯВАНЕ, ОТСТРАНЯВАЙТЕ ДРЪЖКАТА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ ВИНАГИ, КОГАТО ДЕТЕТО САМО УПРАВЛЯВА ИГРАЧКАТА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН И ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ТОПЛИНА!
- ❖ Сглобяването на ИГРАЧКАТА да се извършва **САМО** от възрастен!
- ❖ **НЕ** допускайте присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглобили ИГРАЧКАТА напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!
- ❖ Тази ИГРАЧКА триколка е предназначена **САМО** за едно дете!
- ❖ **НЕ** позволявайте деца да бутат триколката!
- ❖ Тази ИГРАЧКА **НЕ** е подходяща за тичане или пързалане!
- ❖ **НЕ** използвайте ИГРАЧКАТА, ако установите, че има липсващи или повредени части.
- ❖ **НЕ** позволявайте на детето да стои изправено на поставката за крачетата или на седалката, за да избегнете нараняване.
- ❖ Детето трябва да носи обувки при използване на ИГРАЧКАТА!
- ❖ **НЕ** поставяйте на ИГРАЧКАТА допълнително връзки и аксесоари, за да избегнете риска от задушаване!
- ❖ **НЕ** поставяйте в предния кош за багаж повече от 0,2 kg товар.
- ❖ **НЕ** поставяйте в задния кош за багаж повече от 0,5 kg товар.
- ❖ **НЕ** поставяйте предмети или багаж на кормилото и дръжката за родителски контрол, за да предотвратите риска от увреждане на детето, вследствие на претоварване, нарушаване на равновесието и преобръщане на ИГРАЧКАТА!
- ❖ При съхранение и транспортиране **НЕ** поставяйте вещи и тежки предмети върху ИГРАЧКАТА, за да не повредите конструкцията ѝ.
- ❖ Да **НЕ** се използва друго превозно средство за придвижване на ИГРАЧКАТА чрез издърпване!
- ❖ **НЕ** позволявайте, както на детето, което ползва ИГРАЧКАТА, така и на децата в близост до нея, да пипат с ръце колелата и/или да поставят в тях предмети!
- ❖ Да се използва далеч от реки, басейни, стълби или препятствия!
- ❖ **НЕ** правете промени или модификации по конструкцията на ИГРАЧКАТА! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация и ремонт.
- ❖ **НЕ** използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- ❖ Дръжте найлоновите опаковки далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!


ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Това е функционална ИГРАЧКА, която е предназначена да създаде първоначални умения на Вашето дете, свързани с управлението и координацията на движенията на ръце и крака при самостоятелно управление на триколка или велосипед.

ВНИМАНИЕ! Отстранете дръжката за родителски контрол, когато сте напълно убедени, че детето може да кара и управлява триколката без чужда помощ.

- ❖ ИГРАЧКАТА е подходяща за деца на възраст над 18 месеца с тегло до 25 kg.
- ❖ Когато детето управлява ИГРАЧКАТА, то я задвижва, посредством педалите;
- ❖ Когато ИГРАЧКАТА се бута от възрастен, детето поставя крачетата си върху поставката за крачетата;
- ❖ Предпазен борд;
- ❖ Подвижна долна поставка за крачетата;
- ❖ Регулируем сенник;
- ❖ Преден и заден кошчета за багаж.

ОСНОВНИ ЧАСТИ

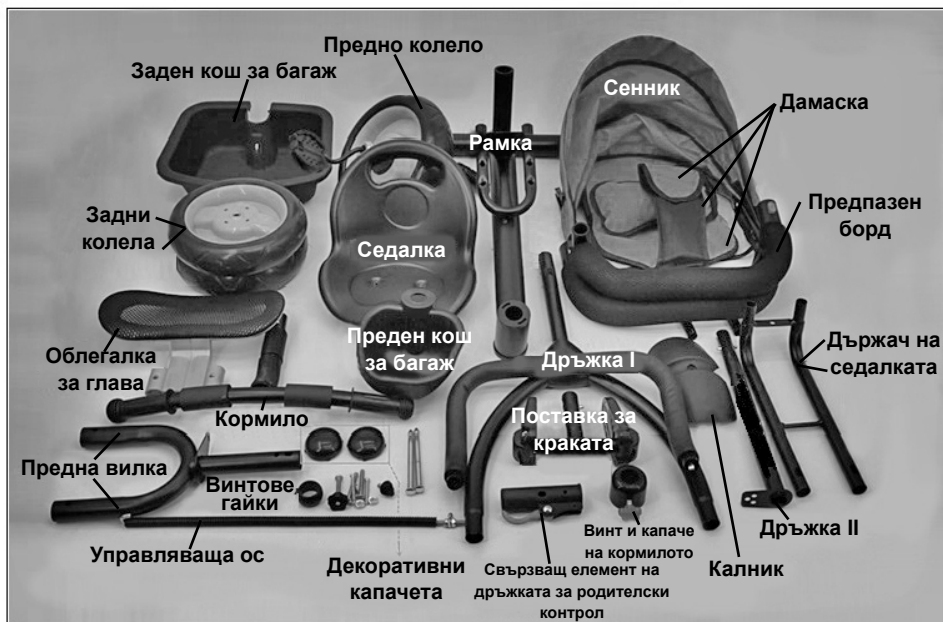

Моля, проверете дали описаните разглобени части, са налични в опаковката. Някои от частите на играчката може да са предварително монтирани от производителя.

НАИМЕНОВАНИЕ	ВИД	КОЛИЧЕСТВО
Рамка	брой	1
Седалка	брой	1
Дръжка за родителски контрол I	брой	1
Дръжка за родителски контрол II	брой	1
Сенник	брой	1
Предпазен борд	брой	1
Дамаска	брой	1
Кормило	брой	1
Предна вилка	брой	1
Облегалка	брой	1
Управляваща ос	брой	1
Декоративни капачета	брой	2
Предно колело	брой	1
Задно колело	брой	2
Преден кош за багаж	брой	1
Заден кош за багаж	брой	1
Поставка за крака	брой	1
Винт и капаче на кормилото	брой	1
Свързващ елемент на дръжката за родителски контрол	брой	1
Калник	брой	1
Държач на седалката	брой	1
Винтове и гайки	комплект	1

УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И МОНТИРАНЕ

ВАЖНО! Следвайте точно указанията и последователността за сглобяване и използване на ИГРАЧКАТА от приложените в инструкцията текст и илюстрации.

ВНИМАНИЕ! ПРОВЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА НА ФИКСИРАНЕТО СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ОПЕРАЦИЯ!

ВНИМАНИЕ! Затегнете винтовете добре, но не пренатягайте. Разхлабването им може да доведе до разглобяване на части от продукта и нараняване на детето.

Необходими инструменти: отвертка и гаечен ключ (не са включени).

СГЛОБЯВАНЕ

1. МОНТИРАНЕ НА ЗАДНИТЕ КОЛЕЛА

1-1 – Поставете задните колела на задните оси.

1-2 и 1-3 – Монтирайте задните оси към тръбите на рамката, докато се фиксират и чуе звук „щрак“.

1-4 – Поставете декоративните капачета на двете задни колела.

2. МОНТИРАНЕ НА ВИЛКАТА И ПРЕДНОТО КОЛЕЛО

2-2 – Първо поставете калника към вилката и го фиксирайте с винт. След това поставете колелото към тръбите на вилката и натиснете, докато чуе звук „щрак“ и щифтовете се покажат през отворите.

Промушете тръбата на вилката през отвора на в предната рамата.

3. МОНТИРАНЕ НА КОРМИЛОТО

3-2 – Поставете капачето с винта на кормилото, след което и предния кош за багаж.

3-3 – Монтирайте кормилото към вилката с натиск, докато чуе звук „щрак“ и се фиксира. Затегнете винта на капачето.

4. МОНТИРАНЕ НА СЕДАЛКАТА

4-2 – Монтирайте държача на седалката с винт и гайка към рамката.

4-3 – Монтирайте седалката с винтове и гайки към държача.

5. МОНТИРАНЕ НА ПРЕДПАЗНИЯ БОРД И ДАМАСКАТА

5-2 – Поставете предпазния борд върху тръбите на държача на седалката.

5-3 – Монтирайте облегалката към тръбите на държача на седалката с винтове и гайки. Поставете дамската върху седалката и облегалката за глава, както е показано на фигурата.

6. МОНТИРАНЕ НА СЕННИКА

Поставете тръбите на сенника към съответните отвори от облегалката за глава. Фиксирайте с винтове и гайки.

7. МОНТИРАНЕ НА ЗАДНИЯ КОШ ЗА БАГАЖ

Поставете задния кош за багаж към рамката и фиксирайте с винт с пластмасова глава.

8. МОНТИРАНЕ НА ДРЪЖКАТА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ

8-1 – Промушете дръжка II от долната страна през задната тръба на рамката, както е показано на фигурата и поставете уплътнението.






8-2 - Поставете свързващия елемент на дръжка I и го фиксирайте с винт и гайка. Вмъкнете дръжката I в дръжка II. Фиксирайте с винт и гайка и притегнете с червения лост.




9. МОНТИРАНЕ НА ПОСТАВКАТА ЗА КРАКА

Натиснете щифта и монтирайте поставката към рамата на триколката, докато чуе звук „щрак“ и поставката се фиксира.

10. МОНТИРАНЕ НА УПРАВЛЯВАЩАТА ОС

Монтирайте единия край на управляващата ос в отвора на вилката и другия – към планката на дръжката за родителски контрол с винт и гайка.

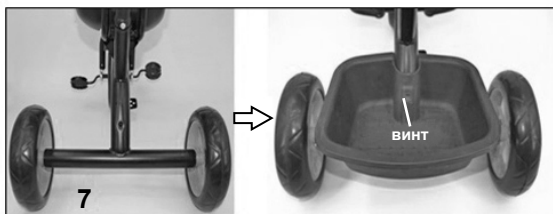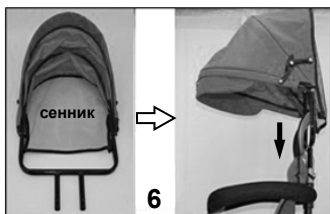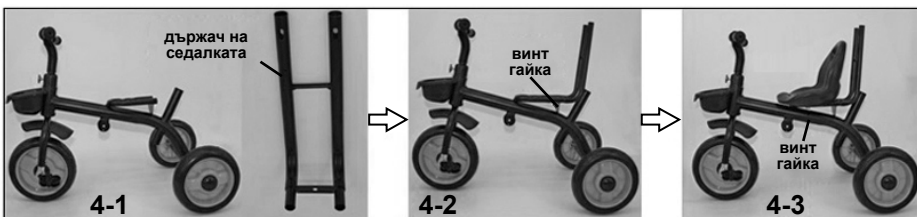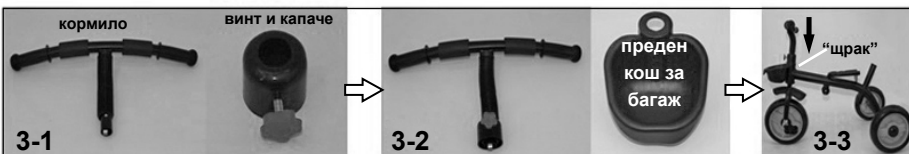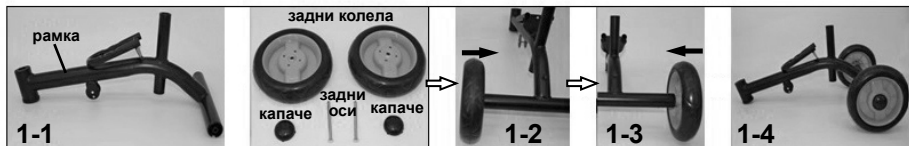

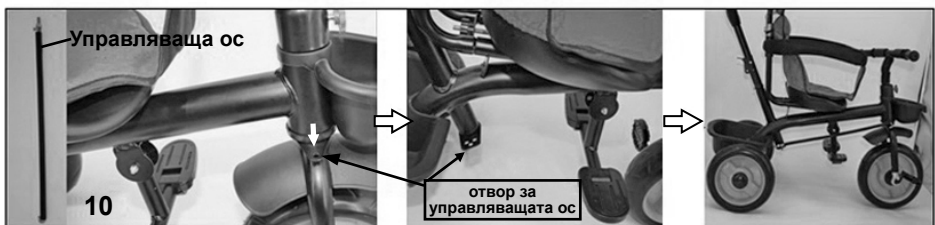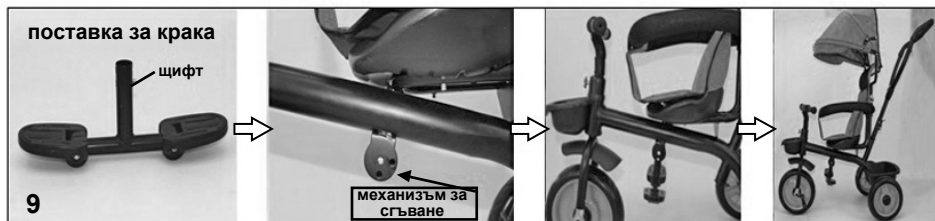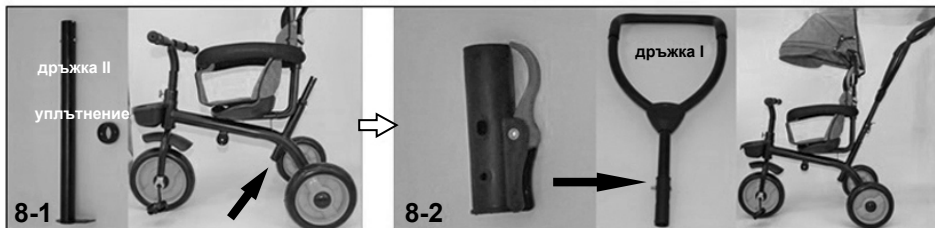

ФУНКЦИИ

	<p>РАЗГЪВАНЕ (1) И СГЪВАНЕ (2) НА СЕННИКА</p>
	<p>СГЪВАНЕ НА ПОСТАВКАТА ЗА КРАЧЕТА КЪМ РАМАТА</p> <p>ВАЖНО! Когато управлявате триколката, използвайте поставката за крачета разгъната, а когато триколката се управлява от детето, прибирайте поставката за крачета навътре към рамата.</p>

ОТВАРЯНЕ И ЗАТВАРЯНЕ НА ПРЕДПАЗНИЯ БОРД



Натиснете бутона, за да отворите борда.

УПРАВЛИНИЕ НА ТРИКОЛКАТА С ДРЪЖКА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ.

УПРАВЛЕНИЕ НА ТРИКОЛКАТА ОТ ДЕТЕТО
(СЛЕД ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДРЪЖКА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ И СЕННИКА).

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- ❖ Периодично проверявайте изправността на отделните части.
- ❖ Не обливайте ИГРАЧКАТА с вода. Почиствайте с мека кърпа, навлажнена с вода или с неутрален течен препарат.
- ❖ Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- ❖ Редовно смазвайте задвижващите механизми.
- ❖ Не използвайте по песъчливи терени.
- ❖ Не съхранявайте ИГРАЧКАТА в помещения с много топъл въздух или в близост до източници на топлина, за да не се деформира.
- ❖ Съхранявайте ИГРАЧКАТА на чисто и сухо място. Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага, или резки температурни промени!
- ❖ Винаги подсушавайте ИГРАЧКАТА, оставайте я да изсъхне преди да я приберете за съхранение или да я използвате отново. Възможно е да се появи мухъл, ако съхранявате продукта влажен.
- ❖ При проблеми, свързани с нормалната експлоатация, се обръщайте за консултация или ремонт към оторизираните сервизи.

Използвани материали: пластмаса, метал, текстил и пълнеж (100% полиестер).





България, Пловдив, ул. „Голямоконарско шосе” № 1

www.chipolino.com