


**ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ВНИМАТЕЛНО  
И Я ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!**

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА  
ПРОХОДИЛКА ЗА МАЛКИ ДЕЦА 4 В 1  
„ПАРТИ“**

**PARTY  
BABY WALKER**

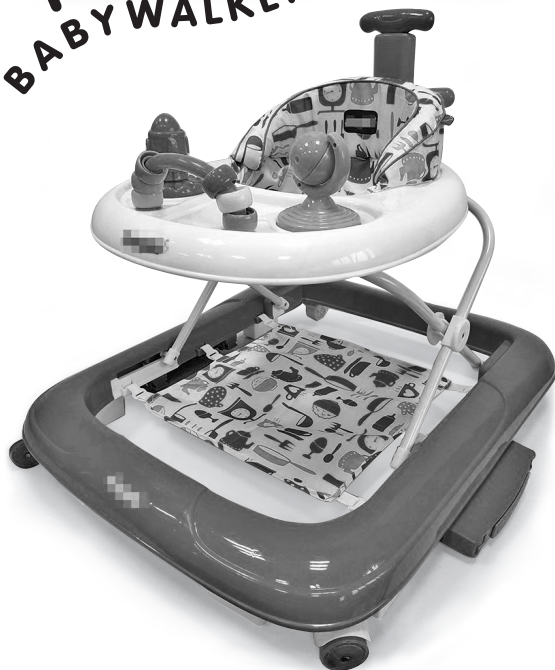

Този продукт с марка **chipolino** е произведен в съответствие с изискванията на Директивата на Европейския парламент и Съвета 2001/95/ЕО „Обща безопасност на продуктите“, на Европейския стандарт EN 1273:2020 „Изделия за отглеждане на малки деца. Проходилки за бебета. Изисквания за безопасност и методи за изпитване“, както и на Закона за защита на потребителите от националното законодателство.

**ЗА ДА ОСИГУРИТЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ И ЗА ДА ПРЕДПАЗИТЕ ДЕТЕТО ОТ НАРАНЯВАНИЯ, СПАЗВАЙТЕ ВСИЧКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, УКАЗАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ!**

- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО В ПРОХОДИЛКАТА БЕЗ НАДЗОР!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРОХОДИЛКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА, КОИТО МОГАТ ДА ХОДЯТ!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРОХОДИЛКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА С ТЕГЛО НАД 12 kg!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРОХОДИЛКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА, КОИТО НЕ МОГАТ ДА СЕДЯТ БЕЗ ЧУЖДА ПОМОЩ!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ДЕТЕТО В ПРОХОДИЛКАТА МОЖЕ ДА СЕ ПРИДВИЖВА ПО-БЪРЗО, ДА ДОСТИГА ПО-ДАЛЕЧ И ДА ИЗМИНАВА ПО-ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ И ДО РАЗЛИЧНИ ПРЕДМЕТИ! СЪЗДАЙТЕ БЕЗОПАСНА ЗОНА НА ДЕТЕТО КАТО:
  - НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ ДОСТЪПА ДО СЪТЪЛБИ, СЪТЪПАЛА ИЛИ ДРУГИ НЕРАВНИ ПОВЪРХНОСТИ!
  - ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН И ВНИМАВАЙТЕ ЗА ОТКРИТИ ПЛАМЪЦИ, ИЗТОЧНИЦИ НА ТОПЛИНА И ФУРНИ!
  - ПОСТАВЕТЕ НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕТЕТО МЕСТА ГОРЕЩИ ТЕЧНОСТИ, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ШНУРОВЕ И ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ОПАСНОСТ!
  - ПРЕДОТВРАТЕТЕ СЪЛЪСЪЦИ СЪС СЪТЪКЛА НА ВРАТИ, ПРОЗОРЦИ И МЕБЕЛИ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** КОМПЛЕКТЪТ В ТАЗИ ОПАКОВКА СЪДЪРЖА ДРЕБНИ ЧАСТИ! НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПРИСЪСТВИЕТО НА ДЕЦА ПОД 3 ГОДИНИ ПО ВРЕМЕ НА СГЛОБЯВАНЕТО НА ПРОДУКТА!
- ❖ Не използвайте проходилката, ако установите, че има счупени, разместени, клатещи се или липсващи части.
- ❖ Сглобяването на проходилката и аксесоарите към нея, да се извършва само от възрастен!
- ❖ Височината на табличката трябва да бъде съобразена с височината на детето.
- ❖ Проходилката може да се използва само за кратки периоди от време - максимум 20 минути.
- ❖ Когато детето е в проходилката, стъпалата на двете му крачета трябва да опират земята.
- ❖ Преди всяка употреба се уверете, че проходилката е напълно разгъната, всички части са фиксирани и всички заключващи механизми са заключени!
- ❖ Използвайте по предназначение и само в домашни условия!
- ❖ Не повдигайте и не местете проходилката, когато детето е в нея!
- ❖ Ако има разлепен стикер или части от него, трябва да го отстраните напълно или залепите, за да не бъде погълнат от малки деца!
- ❖ Не използвайте аксесоари и резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- ❖ Не правете промени или модификации по конструкцията на продукта! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация и ремонт.
- ❖ Дръжте найлоновите опаковки далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!



## ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Проходилка 4 в 1 „ПАРТИ” насърчава опитите на детето да направи и усъвършенства първите си крачки и подпомага развитието на баланс и координация на проходящото дете. Звучите и играчките стимулират креативността на детето.

- ❖ ПРЕДНАЗНАЧЕНА Е ЗА ДЕЦА С ТЕГЛО ДО 12 KG, КОИТО НЕ МОГАТ ДА ХОДЯТ САМИ, НО МОГАТ ДА СЕДЯТ САМОСТОЯТЕЛНО.
- ❖ Широка основа за по-голяма стабилност;
- ❖ Табла с играчки;
- ❖ Височината на проходилката може да се регулира в 3 позиции;
- ❖ Стопери против хлъзгане, падане по стълби и преобръщане (6 броя);
- ❖ 2 броя предни колелца, въртящи се на 360°;
- ❖ 2 броя задни колелца;
- ❖ Играчка за бутане;
- ❖ Регулируема дръжка за родителски контрол – 2 позиции;
- ❖ Люлееща функция;
- ❖ Активен център за игра.

## ОСНОВНИ ЧАСТИ

*Моля, уверете се, че всички посочени части са налични!*



## УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ

**ВНИМАНИЕ!** СЛЕДВАЙТЕ ТОЧНО УКАЗАНИЯТА И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА СГЛОБЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТЕ В ИНСТРУКЦИЯТА ТЕКСТ И ИЛЮСТРАЦИИ.

**ВНИМАНИЕ!** ПРОВЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА НА ФИКСИРАНЕТО СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ОПЕРАЦИЯ!

**ВНИМАНИЕ!** ПАЗЕТЕ РЪЦЕТЕ СИ ОТ ПРИЩИПВАНЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ, ОСОБЕНО ПРИ СГЪВАНЕ И РАЗГЪВАНЕ НА ПРОХОДИЛКАТА!

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Продуктът се доставя от производителя частично сглобен. За някои от действията по сглобяването и разглобяване, е необходимо да използвате отвертка (не е включена в комплекта).

Действията по сглобяване и функциите са номерирани от 1 до 6. Използвайте описанията им по-долу заедно с илюстрацията, носеща същия номер.

### **1 – РАЗГЪВАНЕ НА РАМАТА С ОСНОВА И ГОРНА ТАБЛА.**

Издърпайте с две ръце таблата нагоре, докато чуete звук „щрак“ и рамката се фиксира в най-високата позиция.

### **2 – МОНТИРАНЕ НА ПРЕДНИТЕ КОЛЕЛА, ЗАДНИТЕ КОЛЕЛА И СТОПЕРИТЕ.**

Монтирайте предните колела, задните колела и стоперите с натиск към съответните отвори от основата.

**ВНИМАНИЕ! НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРОХОДИЛКАТА БЕЗ КОЛЕЛА И СТОПЕРИ!**

### **3 – МОНТИРАНЕ НА СЕДАЛКАТА И ДРЪЖКАТА КЪМ РАМАТА.**

Вмъкнете щифтовете от предната и задната част на дамската в съответните отвори от горната табла.

**ВАЖНО!** Уверете се, че седалката е фиксирана като се опитате да я издърпате от рамата.

Подравнете дръжката към отвора в задната част на таблата и натиснете, докато дръжката се фиксира към горната табла.

Дръжката може да се регулира в две позиции по височина.

Натиснете бутона и издърпайте дръжката нагоре, докато чуete звук „щрак“ и бутона се покаже през горния отвор. Натиснете бутона и преместете дръжката надолу, докато чуete звук „щрак“ и бутона се покаже през долния отвор.

### **4 – МОНТИРАНЕ НА ТАБЛАТА С ИГРАЧКИ.**

Поставете таблата с играчки към горната табла, както е показано на фигурата. Поставете пластмасовите фиксатори от долната страна и завъртете, за да фиксирате таблата с играчки.

Поставете всяка от играчките върху съответния отвор на таблата и мантирайте с натиск, докато се фиксира.

### **5 – РЕГУЛИРАНЕ ВИСОЧИНАТА НА ГОРНАТА ТАБЛА И СГЪВАНЕ НА ПРОХОДИЛКАТА.**

Проходилката може да регулирате в 3 позиции по височина.

За регулиране височината на седалката от ниска в по-висока позиция издърпайте с две ръце горната табла нагоре, докато чуete звук „щрак“ и рамката се фиксира в избраната позиция.

**ВАЖНО!** Позицията на седалката се фиксира автоматично след отпускане на бутона!

**Сгъване:** завъртете бутона (А), натиснете бутона (В) и преместете горната табла в най-ниско положение.




### **6 – МОНТИРАНЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА ЛЮЛЕЕНЕ И ПОДЛОЖКАТА ЗА КРАКА.**




Закачете подложката за крака към основата на проходилката (1).

Монтирайте с натиск люлеещите механизми към долната страна на основата (2).

## ФУНКЦИИ

- Регулиране височината на проходилката в три позиции.
- Предни въртящи се на 360° колелца.
- Задни праволинейно движещи се колелца.
- Табла с играчки.
- Регулируема дръжка за родителски контрол в 2 позиции.
- Играчка за бутане – дръжката за родителски контрол се поставя в най-ниско положение, детето се хваща за двете странични дръжки и буца проходилката.
- Активен център за игра.
- Люлееща функция.

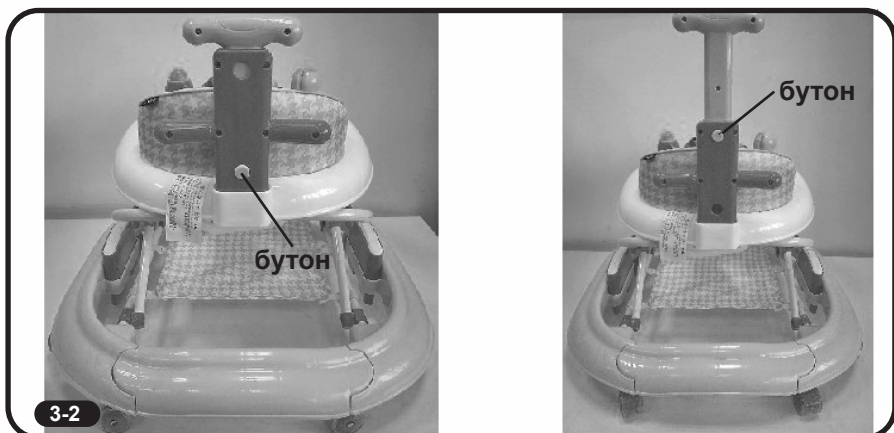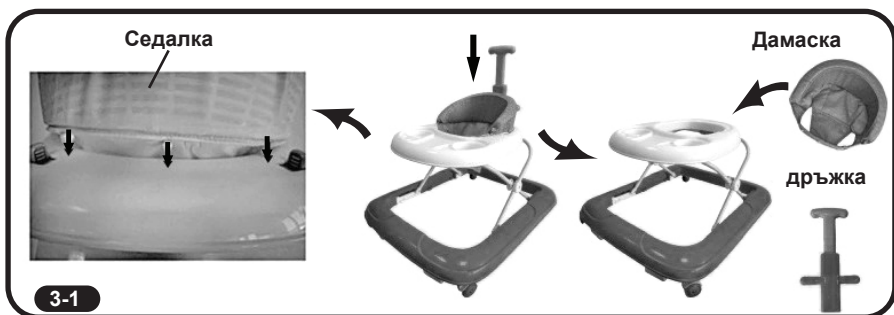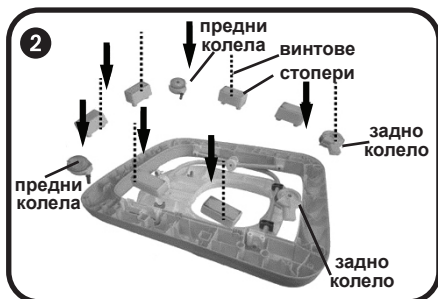

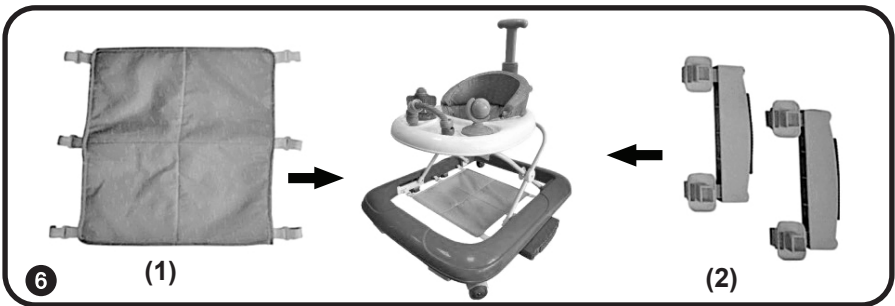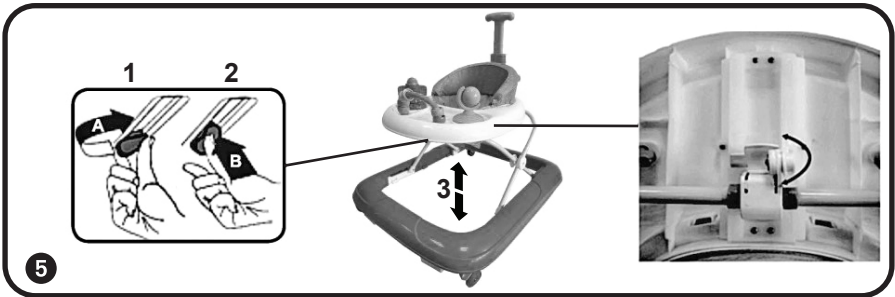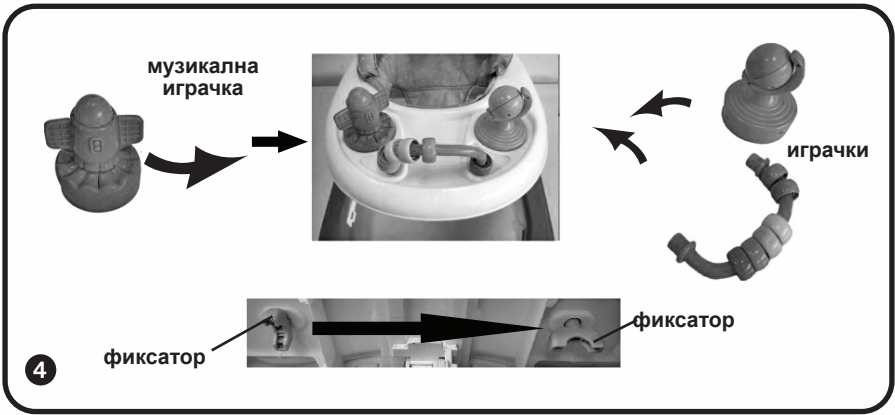

## УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- ❖ Периодично проверявайте изправността на отделните части. Всички повредени части трябва да бъдат ремонтирани или подменени.
- ❖ Не обливайте продукта с вода. Почиствайте с мека кърпа, навлажнена с вода или с неутрален течен препарат.
- ❖ Дамаската и тестилната основа перете на ръка при температура до 30°.
- ❖ Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- ❖ Преустановете ползването на продукта, ако установите повреда или някоя функция не работи.
- ❖ Винаги след почистване оставяйте продукта да изсъхне напълно и след това го използвайте или приберете за съхранение.
- ❖ Не съхранявайте в помещения с много топъл въздух или в близост до източници на топлина, за да не се деформира.
- ❖ Съхранявайте продукта на чисто и сухо място. Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага, или резки температурни промени!
- ❖ Не поставяйте тежки предмети върху продукта, когато го транспортирате или съхранявате.
- ❖ При проблеми, свързани с нормалната експлоатация, се обръщайте за консултация или ремонт към оторизираните сервиси.

### Състав на дамаската:

Лицева част: 100% полиестер

Пълнеж: 100% полиестер



Използвани материали: пластмаса, метал, текстил.

PRPA0220xxx/ CD-W664RUE/1901



---

България, Пловдив, ул. „Голямokonарско шосе” № 1, тел. +359 32 600 889  
CHIPOLINO LTD., 1 Goliamokonarsko Shosse Str, Plovdiv, BULGARIA; tel.: +359 32 600 889;

[www.chipolino.com](http://www.chipolino.com)