

**ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ВНИМАТЕЛНО
И Я ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!**

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА
ПРОХОДИЛКА ЗА МАЛКИ ДЕЦА 4 в 1
„ПРИЯТЕЛИ“**



Този продукт с марка **chipolino** е произведен в съответствие с изискванията на Директивата на Европейския парламент и Съвета 2001/95/ЕО „Обща безопасност на продуктите“, на Европейския стандарт EN 1273:2020 „Изделия за отглеждане на малки деца. Проходилки за бебета. Изисквания за безопасност и методи за изпитване“, както и на Закона за защита на потребителите от националното законодателство.

ЗА ДА ОСИГУРИТЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ И ЗА ДА ПРЕДПАЗИТЕ ДЕТЕТО ОТ НАРАНЯВАНИЯ, СПАЗВАЙТЕ ВСИЧКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, УКАЗАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ!

- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО В ПРОХОДИЛКАТА БЕЗ НАДЗОР!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРОХОДИЛКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА, КОИТО МОГАТ ДА ХОДЯТ!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРОХОДИЛКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА С ТЕГЛО НАД 12 kg!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРОХОДИЛКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА, КОИТО НЕ МОГАТ ДА СЕДЯТ БЕЗ ЧУЖДА ПОМОЩ!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ДЕТЕТО В ПРОХОДИЛКАТА МОЖЕ ДА СЕ ПРИДВИЖВА ПО-БЪРЗО, ДА ДОСТИГА ПО-ДАЛЕЧ И ДА ИЗМИНАВА ПО-ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ И ДО РАЗЛИЧНИ ПРЕДМЕТИ! СЪЗДАЙТЕ БЕЗОПАСНА ЗОНА НА ДЕТЕТО КАТО:
 - НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ ДОСТЪПА ДО СТЪЛБИ, СТЪПАЛА ИЛИ ДРУГИ НЕРАВНИ ПОВЪРХНОСТИ!
 - ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН И ВНИМАВАЙТЕ ЗА ОТКРИТИ ПЛАМЪЦИ, ИЗТОЧНИЦИ НА ТОПЛИНА И ФУРНИ!
 - ПОСТАВЕТЕ НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕТЕТО МЕСТА ГОРЕЩИ ТЕЧНОСТИ, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ШНУРОВЕ И ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ОПАСНОСТ!
 - ПРЕДОТВРАТЕТЕ СБЛЪСЪЦИ СЪС СТЪКЛА НА ВРАТИ, ПРОЗОРЦИ И МЕБЕЛИ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** КОМПЛЕКТЪТ В ТАЗИ ОПАКОВКА СЪДЪРЖА ДРЕБНИ ЧАСТИ! НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПРИСЪСТВИЕТО НА ДЕЦА ПОД 3 ГОДИНИ ПО ВРЕМЕ НА СГЛОБЯВАНЕТО НА ПРОДУКТА!
- ❖ Не използвайте проходилката, ако установите, че има счупени, разместени, клатещи се или липсващи части.
- ❖ Сглобяването на проходилката и аксесоарите към нея, да се извършва само от възрастен!
- ❖ Височината на табличката трябва да бъде съобразена с височината на детето.
- ❖ Проходилката може да се използва само за кратки периоди от време - максимум 20 минути.
- ❖ Когато детето е в проходилката, стъпалата на двете му крачета трябва да опират земята.
- ❖ Преди всяка употреба се уверете, че проходилката е напълно разгъната, всички части са фиксирани и всички заключващи механизми са заключени!
- ❖ Използвайте по предназначение и само в домашни условия!
- ❖ Не повдигайте и не местете проходилката, когато детето е в нея!
- ❖ Ако има разлепен стикер или части от него, трябва да го отстраните напълно или залепите, за да не бъде погълнат от малки деца!
- ❖ Не използвайте аксесоари и резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- ❖ Не правете промени или модификации по конструкцията на продукта! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация и ремонт.
- ❖ Дръжте найлоновите опаковки далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!



ВАЖНО! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С БАТЕРИИ

- ❖ Винаги обезопасявайте гнездото за батерии с капачето след поставяне на батерията.
- ❖ Не допускате достъп на деца до батериите, както и да си играят с тях!
- ❖ Поставяйте батерии само от посочения тип и напрежение.
- ❖ Не използвайте батерии от различен тип.
- ❖ Не свързвайте контактните повърхности накъсо.
- ❖ Спазвайте означения поляритет в гнездото за батерии.
- ❖ Отстранявайте повредените и изтощени батерии.
- ❖ Отстранявайте батериите, когато продуктът няма да се използва.
- ❖ Не изхвърляйте батериите в открит огън. Батериите не трябва да се разглобяват.

ВНИМАНИЕ! Отпадъкът, който се образува от изтощени и неизползваеми батерии, трябва да се събира отделно. Забранява се изхвърлянето им в контейнери за смесени битови отпадъци. Изхвърляйте батериите само в предназначени за целта места.



ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Проходилка 4 в 1 „ПРИЯТЕЛИ“ насърчава опитите на детето да направи и усъвършенства първите си крачки и подпомага развитието на баланс и координация на проходящото дете. Мелодиите и светлините на музикалната кутия стимулират креативността на детето.

- ❖ ПРЕДНАЗНАЧЕНА Е ЗА ДЕЦА С ТЕГЛО ДО 12 KG, КОИТО НЕ МОГАТ ДА ХОДЯТ САМИ, НО МОГАТ ДА СЕДЯТ САМОСТОЯТЕЛНО.
- ❖ Широка основа за по-голяма стабилност;
- ❖ Музикална кутия с мелодии и светлини;
- ❖ Височината на проходилката може да се регулира в 3 позиции;
- ❖ Стопери против хлъзгане, падане по стълби и преобръщане (6 броя);
- ❖ 2 броя предни колелца, въртящи се на 360°;
- ❖ 2 броя задни колелца;
- ❖ Използване на проходилката като играчка за бутане;
- ❖ Люлееща функция;
- ❖ Активен център за игра;
- ❖ Необходими батерии: 2 бр. тип AA (LR6)/1,5V за музикалната кутия (не са включени в комплекта).

ОСНОВНИ ЧАСТИ

Моля, уверете се, че всички посочени части са налични!



УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ

ВНИМАНИЕ! СЛЕДВАЙТЕ ТОЧНО УКАЗАНИЯТА И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА СГЛОБЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТЕ В ИНСТРУКЦИЯТА ТЕКСТ И ИЛЮСТРАЦИИ.

ВНИМАНИЕ! ПРОВЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА НА ФИКСИРАНЕТО СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ОПЕРАЦИЯ!

ВНИМАНИЕ! ПАЗЕТЕ РЪЦЕТЕ СИ ОТ ПРИЩИПВАНЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ, ОСОБЕНО ПРИ СГЪВАНЕ И РАЗГЪВАНЕ НА ПРОХОДИЛКАТА!

ЗАБЕЛЕЖКА: Продуктът се доставя от производителя частично сглобен. За някои от действията по сглобяването и разглобяване, е необходимо да използвате отвертка (не е включена в комплекта).

Действията по сглобяване и функциите са номерирани от 1 до 6. Използвайте описанията им по-долу заедно с илюстрацията, носеща същия номер.

1 – РАЗГЪВАНЕ НА РАМАТА С ОСНОВА И ГОРНА ТАБЛА.

Издърпайте с две ръце таблата нагоре, докато чуete звук „щрак“ и рамката се фиксира в най-високата позиция.

2 – МОНТИРАНЕ НА ПРЕДНИТЕ КОЛЕЛА, ЗАДНИТЕ КОЛЕЛА И СТОПЕРИТЕ.

Монтирайте предните колела, задните колела и стоперите с натиск към съответните отвори от основата.

ВНИМАНИЕ! НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРОХОДИЛКАТА БЕЗ КОЛЕЛА И СТОПЕРИ!

3 – МОНТИРАНЕ НА СЕДАЛКАТА И ДРЪЖКАТА КЪМ РАМАТА.

Вмъкнете щифтовете от предната и задната част на дамската в съответните отвори от горната табла.

ВАЖНО! Уверете се, че седалката е фиксирана като се опитате да я издърпате от рамата.

Подравнете дръжката към отворите от задната част на таблата и натиснете, докато дръжката се фиксира към горната табла.

4 – МОНТИРАНЕ НА МУЗИКАЛНИЯ ПАНЕЛ КЪМ ГОРНАТА ТАБЛА НА ПРОХОДИЛКАТА И ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИ.

Поставете музикалния панел към горната табла, както е показано на фигурата. Завъртете пластмасовите фиксатори от долната страна, за да фиксирате музикалния панел.

За да използвате функциите на музикалния панел трябва да поставите батерии. Гнездото за батериите е разположено от долната страна на музикалния панел. Отвийте винта на капачето на гнездото за батерии с отвертка. Отстранете капачето. Поставете 2 броя батерии тип AA(LR6)/1,5V. Поставете капачето на гнездото с батерии и завийте винта.

ВАЖНО! Спайзвайте означения поляритет в гнездото за батерии!

Преместете плъзгача и натиснете желания бутон за възпроизвеждане на мелодии и светлини.

5 – РЕГУЛИРАНЕ ВИСОЧИНАТА НА ГОРНАТА ТАБЛА И СГЪВАНЕ НА ПРОХОДИЛКАТА.

Проходилката може да регулирате в 3 позиции по височина.

За регулиране височината на седалката от ниска в по-висока позиция издърпайте с две ръце горната табла нагоре, докато чуete звук „щрак“ и рамката се фиксира в избраната позиция.

ВАЖНО! Позицията на седалката се фиксира автоматично след отпускане на бутона!

Сгъване: завъртете бутона(A), натиснете бутона (B) и преместете горната табла в най-ниско положение.



6 – МОНТИРАНЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА ЛЮЛЕЕНЕ И ПОДЛОЖКАТА ЗА КРАКА.



Закачете подложката за крака към основата на проходилката (1).

Монтирайте с натиск люлеещите механизми към долната страна на основата (2).

ФУНКЦИИ

- Регулиране височината на проходилката в три позиции.
- Предни въртящи се на 360° колелца.
- Задни праволинейно движещи се колелца.
- Музикален панел с мелодии и светлини.
- Играчка за бутане – детето се хваща зазръжката и бута проходилката.
- Активен център за игра.
- Люлееща функция.

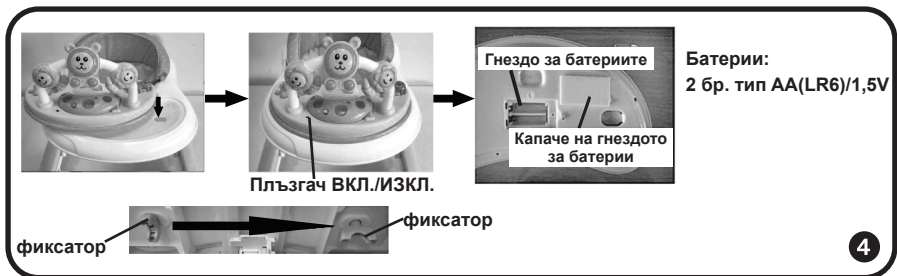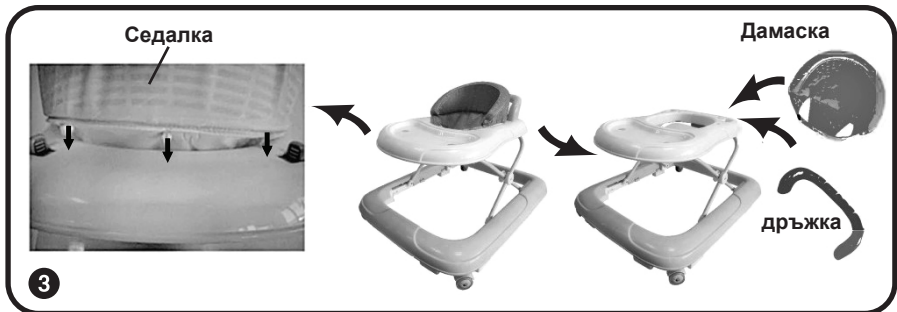

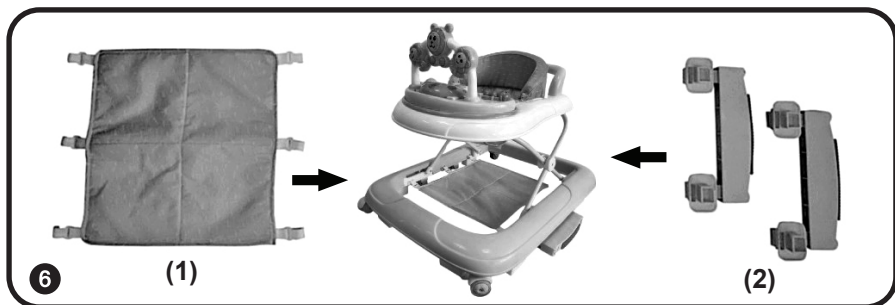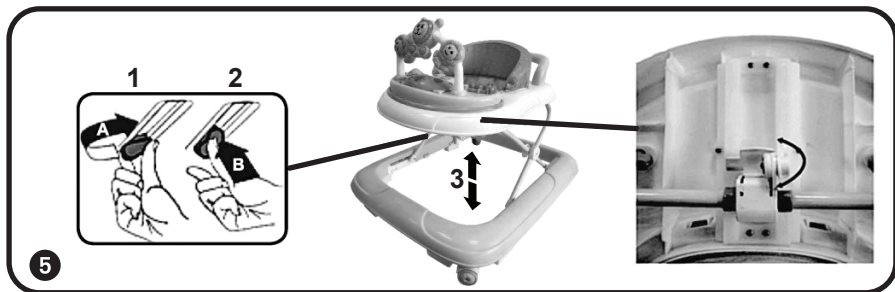

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- ❖ Периодично проверявайте изправността на отделните части. Всички повредени части трябва да бъдат ремонтирани или подменени.
- ❖ Не обливайте продукта с вода. Почиствайте с мека кърпа, навлажнена с вода или с неутрален течен препарат.
- ❖ Дамаската и тестилната основа перете на ръка при температура до 30°.
- ❖ Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- ❖ Преустановете ползването на продукта, ако установите повреда или някоя функция не работи.
- ❖ Винаги след почистване оставайте продукта да изсъхне напълно и след това го използвайте или приберете за съхранение.
- ❖ Не съхранявайте в помещения с много топъл въздух или в близост до източници на топлина, за да не се деформира.
- ❖ Съхранявайте продукта на чисто и сухо място. Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага, или резки температурни промени!
- ❖ Не поставяйте тежки предмети върху продукта, когато го транспортирате или съхранявате.
- ❖ При проблеми, свързани с нормалната експлоатация, се обръщайте за консултация или ремонт към оторизираните сервиси.

Състав на дамаската:

Лицева част: 100% полиестер

Пълнеж: 100% полиестер



Използвани материали: пластмаса, метал, текстил.



България, Пловдив, ул. „Голямokonарско шосе” № 1, тел. +359 32 600 889
CHIPOLINO LTD., 1 Goliamokonarsko Shosse Str, Plovdiv, BULGARIA; tel.: +359 32 600 889;

www.chipolino.com