

**ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!**

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА  
НА МУЗИКАЛЕН ШЕЗЛОНГ  
„BABY SPA”**

**BABY SPA**  
baby bouncer



Този продукт е произведен в съответствие с изискванията на директивите на Европейския парламент и Съвета 2001/95/ЕО „Обща безопасност на продуктите” и 2009/48/ЕО „Безопасност на детските играчки”, на Европейския стандарт EN 12790 „Изделия за отглеждане на малки деца. Шезлонги за малки деца”, приложимите за играчките към арката европейски стандарти и на Закона за защита на потребителите от националното законодателство.

## ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ, СПАЗВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА, УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ!

- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРОДУКТА КАТО ШЕЗЛОНГ САМО ЗА ДЕЦА, КОИТО НЕ МОГАТ ДА СЕДЯТ БЕЗ ЧУЖДА ПОМОЩ, НЕ МОГАТ ДА СЕ ПРЕОБРЪЩАТ ИЛИ ДА СЕ ИЗТЛАСКВАТ С РЪЦЕ И С КОЛЕНЕ.
- ❖ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРОДУКТА КАТО СТОЛЧЕ ЗА ДЕЦА, КОИТО МОГАТ ДА СЕДЯТ САМОСТОЯТЕЛНО.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ТОЗИ ПРОДУКТ НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИ НА ПОЛЗВАНЕ И СПАНЕ НА ДЕТЕТО.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ОПАСНО Е ДА ПОСТАВЯТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ НА ПОВДИГНАТИ, НАКЛОНЕНИ И МЕКИ ПОВЪРХНОСТИ!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРЕДПАЗНИТЕ КОЛАНИ!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НЕ ВДИГАЙТЕ ПРОДУКТА ПОСРЕДСТВОМ АРКАТА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН!
- ❖ Когато използвате продукта като шезлонг, поставяйте облегалката само в легнала позиция.
- ❖ Сглобяването на продукта да се извършва само от възрастен!
- ❖ Използвайте като шезлонг за бебета на възраст до около 6 месеца с тегло не по-голямо от 9 kg.
- ❖ Използвайте като столче само за деца, които могат да седят самостоятелно, с тегло до 18 kg, на възраст до 36 месеца.
- ❖ Продуктът не замества коша или кошарата. Ако детето ви се нуждае от сън, трябва да го поставите в подходяща кошара или легло.
- ❖ Не поставяйте в продукта повече от едно дете!
- ❖ Не използвайте продукта, ако установите, че има липсващи или повредени части!
- ❖ Не използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- ❖ Не правете промени или модификации по конструкцията! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация и ремонт.
- ❖ Не поставяйте на продукта допълнително връзки и шнурове, за да избегнете риска от задушаване!
- ❖ Използвайте продукта само по предназначение!
- ❖ Не допускайте присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглобили продукта напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!
- ❖ Дръжте найлоновата опаковка далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!

## ВАЖНО! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С БАТЕРИИ


- ❖ Винаги обезопасявайте гнездото за батерии с капачето след поставяне на батерии.
- ❖ Не допускайте достъп на деца до батериите, както и да си играят с тях!
- ❖ Поставяйте батерии само от посочения тип и напрежение.
- ❖ Не използвайте батерии от различен тип.
- ❖ Не смесвайте нови с вече използвани батерии.
- ❖ Спазвайте означения поляритет в гнездото за батерии.
- ❖ Отстранявайте повредените и изтощени батерии.
- ❖ Отстранявайте батериите, когато продуктът няма да се използва.
- ❖ Не изхвърляйте батериите в открит огън. Батериите не трябва да се разглобяват.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** Отпадъкът, който се образува от изтощени и неизползваеми батерии, трябва да се събира отделно. Забранява се изхвърлянето им в контейнери за смесени битови отпадъци. Изхвърляйте батериите само в предназначени за целта места.



## ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

- ❖ Предназначен за бебета и малки деца на възраст от 0 до 36 месеца.
- ❖ Използва се като:
  - Шезлонг за бебета и много малки деца с тегло до 9 kg, на възраст от 0 до около 6 месеца, които не могат да седят самостоятелно.
  - Столче за деца, които могат да седят самостоятелно, с тегло до 18 kg, на възраст до 36 месеца.
- ❖ 3-точков обезопасителен колан;
- ❖ Арка с играчки;
- ❖ Две позиции на наклона на седалката;
- ❖ Музикална кутия с мелодии и вибрираща функция;
- ❖ Батерии, 3 бр., тип AA/1,5V (не са включени в комплекта).

## ДИАГРАМА НА ОСНОВНИТЕ ЧАСТИ

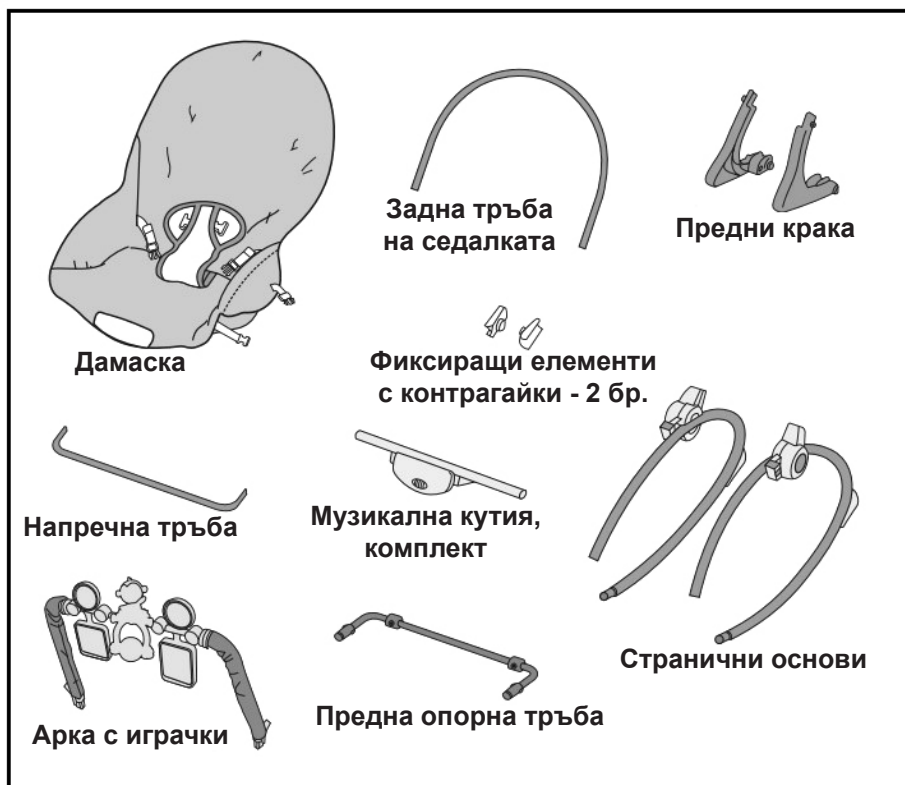

Моля, проверете дали описаните разглобени части, са налични в опаковката.

## УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ

**ВАЖНО!** Следвайте точно указанията и последователността за сглобяване и използване на продукта от приложените в инструкцията илюстрации.

**ВНИМАНИЕ!** ПРОВЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА НА ФИКСИРАНЕТО СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ОПЕРАЦИЯ! Уверете се, че всички щифтове са се показали напълно от отворите.

**Необходими инструменти:** За завършване на сглобяването е необходимо да използвате отвертка (не е включена в комплекта).

Действията по сглобяване и функциите са номерирани от 1 до 11. Използвайте описанията им по-долу заедно с илюстрацията, носеща същия номер.

### **1 – МОНТИРАНЕ НА ТРЪБАТА НА ОБЛЕГАЛКАТА КЪМ СТРАНИЧНИТЕ ОСНОВИ**

Поставете страничните опори така, че бутоните да бъдат разположение навън.

Натиснете щифтовете и вмъкнете тръбата на облегалката в механизмите на страничните опори, докато чуе звук „щрак“ и се фиксира.

**ВАЖНО!** Издърпайте тръбата на облегалката, за да се уверите, че е фиксирана.

### **2 – МОНТИРАНЕ ДОЛНИЯ КРАЙ НА ПРЕДНИТЕ КРАКА НА ШЕЗЛОНГА**

Монтирайте с натиск долния край на предните крака към долните тръби на страничните опори.

### **3 – МОНТИРАНЕ НА ГОРНИЯ КРАЙ НА ПРЕДНИТЕ КРАКА НА ШЕЗЛОНГА**

Поставете горния край към страничната тръба, както е показано на фигурата, и натиснете.

### **4 – МОНТИРАНЕ НА КОМПЛЕКТА МУЗИКАЛНА КУТИЯ**

Поставете комплекта музикална кутия към страничните опори, както е показано на фигурата. Фиксирайте с 2 бр. винтове М5х50 от двете страни.

**Забележка:** Музикалната кутия трябва да бъде ориентирана напред.

### **5 – МОНТИРАНЕ НА ПРЕДНАТА ОПОРНА ТРЪБА**

Вмъкнете 2 броя винтове М5х50 в отворите на краката и затегнете. Вмъкнете и предната опорна тръба в жлебовете на двата крака.

### **6 – МОНТИРАНЕ НА ЗАДНАТА ОПОРНА ТРЪБА**

Вмъкнете 2 броя винтове М5х30 в отворите на страничните основи и затегнете.

Поставете задната опорна тръба между страничните основи, като я напаснете, както е показано на фигурата.

**Забележка:** Задната опорна тръба е проектирана да пасва по точно определен начин. Ако при монтирането не пасва добре, завъртете я и монтирайте отново.

### **7 – ПОСТАВЯНЕ НА ДАМАСКАТА**

Поставете дамаската върху тръбата на облегалката и около страничните основи. Закопчайте токите, за да фиксирате.

## **ФУНКЦИИ**

### **8 – ПОЗИЦИИ НА СЕДАЛКАТА – ИЗПРАВЕНА И НАКЛОНЕНА**

Натиснете едновременно бутоните от двете страни и преместете надолу или нагоре.

**ВНИМАНИЕ!** ЗА НОВОРОДЕНИ БЕБЕТА И МАЛКИ ДЕЦА, КОИТО НЕ МОГАТ ДА СЕДЯТ САМОСТОЯТЕЛНО, ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО НАКЛОНЕНАТА ПОЗИЦИЯ НА ШЕЗЛОНГА.

### **9 – ЛЮЛЕЕЩА ФУНКЦИЯ**

Използвайте люлеещата функция на шезлонга, когато предната опорна тръба е прибрана навътре към седалката.

Издърпайте предната опорна тръба навън, за да фиксирате шезлонга.

**Забележка:** Уверете се, че шезлонгът е фиксиран като натиснете дъното на седалката надолу.

### **10 – ОБЕЗОПАСИТЕЛЕН КОЛАН**

Закопчайте двата обезопасителни колана в токите на меката подложка.

**ВАЖНО!** След регулиране на дължината, коланът трябва да бъде стегнат възможно най-плътно до тялото на детето, без да му причинява неудобство.

**ВНИМАНИЕ!** Коланите не трябва да бъдат усукани, захабени или прокъсани.

## 11 – АРКА С ИГРАЧКИ И КУТИЯ ЗА МУЗИКА И ВИБРАЦИИ

### Арка с играчки

Монтирайте с натиск двата края на арката с играчки в отворите от механизмите на страничните основи. При фиксиране ще чуете звук „щрак“.

За да отстраните арката с играчки, натиснете закопчалките в двата края на арката.

**ВНИМАНИЕ!** ОТСТРАНЕТЕ АРКАТА С ИГРАЧКИ, КОГАТО ДЕТЕТО ЗАПОЧНЕ ДА СЕДИ САМО БЕЗ ЧУЖДА ПОМОЩ!

### Кутия за музика и вибрации

Кутията за музика и вибрации се монтира и демонтира от тръба на комплекта чрез приплъзване.

**Батерии:** Отстранете капачето на гнездото за батерии с отвертка. Поставете 3 броя батерии тип AA/1,5V като спазвате означения поляритет. Обезопасете гнездото за батерии с капачето.


### Функции:




1 – Бутон за захранване: Натиснете бутона, за да включите захранването на кутията. При следващо натискане, захранването ще бъде изключено.


2 – Бутон за вибрации: Натиснете бутона, за да активирате тази функция. Натиснете отново, за да я изключите.

3 – Бутон за мелодии: Натиснете бутона, за да активирате възпроизвеждането на мелодии. Натиснете отново, за да спрете мелодията. При следващо натискане ще започне друга мелодия.

Музикалната кутия може да възпроизвежда едновременно мелодии и вибрации.

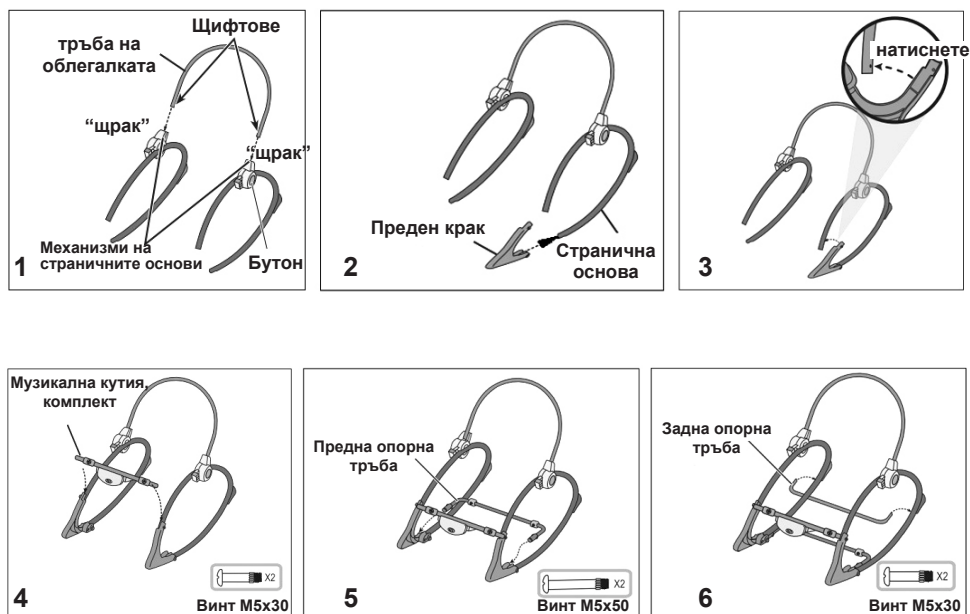

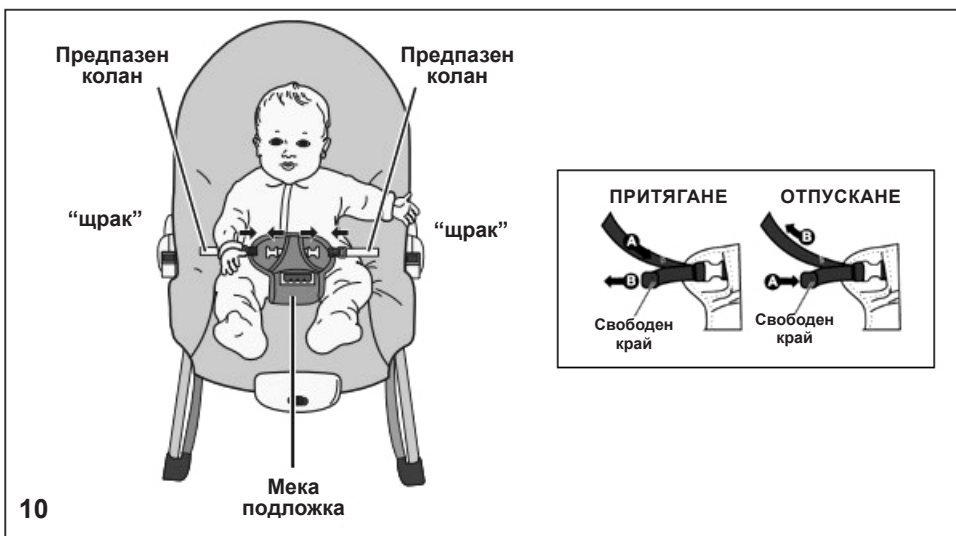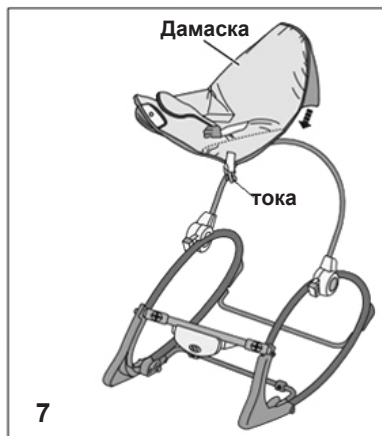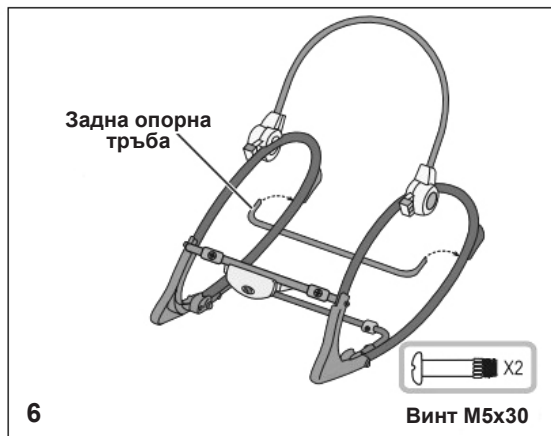

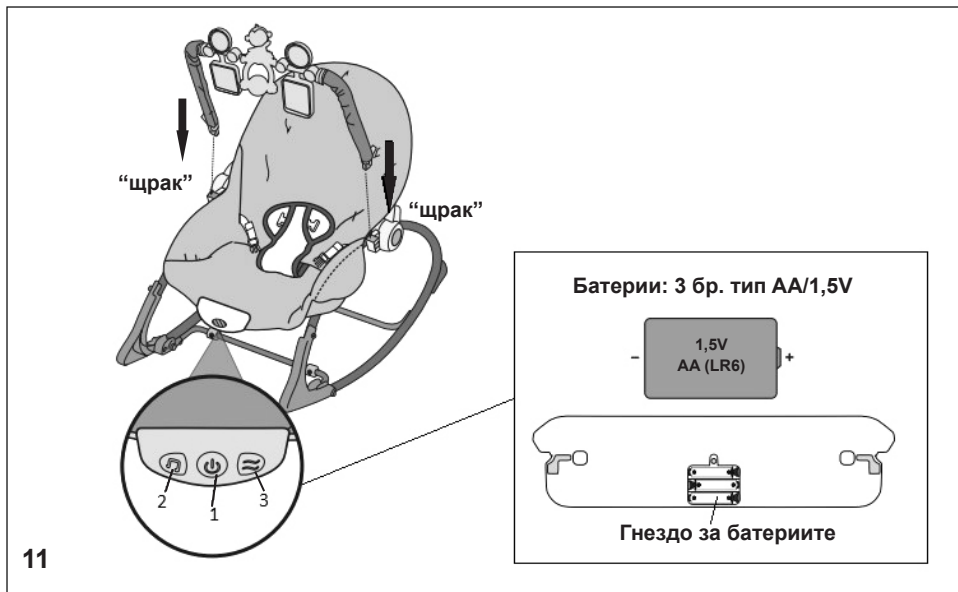

11

## УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- ❖ Пластмасовите и метални части почиствайте с навлажнена кърпа.
- ❖ Пластмасовите играчки почиствайте с навлажнена кърпа.
- ❖ Дамаската перете на ръка при температура до 30°. Не центрофугирайте и не сушете в машина!
- ❖ Не мокрете обилно с вода или с други течности кутията за музика и вибрация!
- ❖ Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- ❖ Винаги подсушавайте продукта, оставайте да изсъхне преди да го приберете за съхранение или да го използвате отново. Възможно е да се появи мухъл или ръжда, ако съхранявате продуктите влажни.
- ❖ Не поставяйте вещи и предмети в продукта или върху него, за да не повредите конструкцията, дамаската или кутията за музика и вибрации.
- ❖ Съхранявайте продукта на чисто и сухо място. Не излагайте продукта на прякото въздействие на слънце, дъжд, влага или резки температурни промени!

### Материали за дамаската:

100% полиестер



Използвани материали: метал, текстил, пластмаса.

**Производител:** Произведено в Китай  
**Вносител:** „ЧИПОЛИНО“ ЕООД, БЪЛГАРИЯ, Пловдив,  
ул. „Голямokonарско шосе“ №1; тел. +359 32 600 889  
CHIPOLINO LTD., 1 Goliamokonarsko Shosse Str,  
Plovdiv, BULGARIA; tel.: +359 32 600 889;

[www.chipolino.com](http://www.chipolino.com)