

ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА
ДЕТСКА ИГРАЧКА АКТИВЕН ЦЕНТЪР
„JUMP & PLAY”**

JUMP & PLAY
activity centre



Този продукт е произведен в съответствие с изискванията на Директивите на Европейския парламент и Съвета 2009/48/ЕО „Безопасност на детските играчки” и 2001/95/ЕО „Обща безопасност на продуктите”, на Европейския стандарт EN 14036:2003 „Предмети, използвани за отглеждане на малки деца. Предмет/батут за подскачане на бебе. Изисквания за безопасност и методи за изпитване” на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките, на Наредбата за маркировка на съответствието и на приложимите за този продукт европейски стандарти за играчки.

ЗА ДА ОСИГУРИТЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ И ЗА ДА ПРЕДПАЗИТЕ ДЕТЕТО ОТ НАРАНЯВАНИЯ, СПАЗВАЙТЕ ВСИЧКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, УКАЗАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ!

ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРОДУКТЪТ НЕ Е ПОДХОДЯЩ ЗА ДЕЦА С ТЕГЛО НАД 11 KG И ВИСОЧИНА ПО-ГОЛЯМА ОТ 76 cm!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРОДУКТА ЗА ДЕЦА, КОИТО МОГАТ ДА ПОДДЪРЖАТ ГЛАВАТА СИ САМИ, ПРИБЛИЗИТЕЛНО НА ВЪЗРАСТ НАД 6 МЕСЕЦА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРЕУСТАНОВЕТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИГРАЧКАТА, КОГАТО ДЕТЕТО ЗАПОЧНЕ НА ХОДИ БЕЗ ЧУЖДА ПОМОЩ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРОДУКТА КАТО ЛЮЛКА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПОСТАВЯЙТЕ ИГРАЧКАТА САМО НА ТЪВЪРДИ, СУХИ, РАВНИ И БЕЗ НАКЛОН ПОВЪРХНОСТИ, КОГАТО ИМА ДЕТЕ В НЕЯ, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ РИСКА ОТ ПАДАНЕ И ЗАДУШАВАНЕ НА ДЕТЕТО!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРОДУКТА, АКО УСТАНОВИТЕ, ЧЕ ИМА СЧУПЕНИ, РАЗМЕСТЕНИ, КЛАТЕЩИ СЕ ИЛИ ЛИПСВАЩИ ЧАСТИ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** КОМПЛЕКТЪТ В ТАЗИ ОПАКОВКА СЪДЪРЖА ДРЕБНИ ЧАСТИ! НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПРИСЪСТВИЕТО НА ДЕЦА ПОД 3 ГОДИНИ ПО ВРЕМЕ НА СГЛОБЯВАНЕТО НА ПРОДУКТА!
- ❖ Сглобяването на продукта и аксесоарите към него да се извършва САМО от възрастен!
- ❖ Височината на седалката трябва да бъде съобразена с височината на детето.
- ❖ Детето трябва да бъде правилно и безопасно поставено в седалката на играчката.
- ❖ Използвайте продукта само за кратки периоди от време. Препоръчителната продължителност - до 20 минути.
- ❖ Не позволявайте на деца да играят в близост до продукта.
- ❖ Преди всяка употреба се уверете, че играчката е напълно сглобена, всички части са фиксирани и всички заключващи механизми са заключени!
- ❖ Използвайте по предназначение и само в домашни условия!
- ❖ Не повдигайте и не местете активния център, когато детето е в него!
- ❖ Не поставяйте на продукта допълнително шнурове и връзки, за да избегнете риска от задушаване!
- ❖ Не използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- ❖ Не правете промени или модификации по конструкцията на продукта! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация и ремонт.
- ❖ Дръжте найлоновите опаковки далеч от деца, за да избегнете риска от задушаване!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА РАБОТА С БАТЕРИИ

- ❖ Винаги обезопасявайте гнездото за батерии с капачето след поставяне на батерии.
- ❖ Не допускайте достъп на деца до батериите, както и да си играят с тях!
- ❖ Поставяйте батерии само от посочения тип и напрежение.
- ❖ Не използвайте батерии от различен тип.
- ❖ Не смесвайте нови с вече използвани батерии.
- ❖ Спазвайте означения поляритет в гнездото за батерии.
- ❖ Отстранявайте повредените и изтощени батерии.
- ❖ Отстранявайте батериите, когато продуктът няма да се използва.
- ❖ Отстранявайте батериите, когато захранвате устройствата чрез адаптерите.
- ❖ Не изхвърляйте батериите в открит огън. Батериите не трябва да се разглобяват.

ВНИМАНИЕ! Отпадъкът, който се образува от изтощени и неизползваеми батерии, трябва да се събира отделно. Забранява се изхвърлянето им в контейнери за смесени битови отпадъци. Изхвърляйте батериите само в предназначени за целта места.




ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА


- ❖ Игралката е предназначена за използване от деца, които могат да поддържат главата си сами без чужда помощ, с тегло до 11 kg и височина не повече от 76 cm.
- ❖ Препоръчителна възраст на детето - над 6 месеца.
- ❖ **ФУНКЦИИ:**
 - Бънджи функция - поставете детето вътре в продукта. Детето се избутва леко с крачетата и подскача;
 - Продуктът може да се използва като активен център за игра.
- ❖ Цветна горна табла с играчки и пиано. При натискането на клавишите на пианото се възпроизвеждат мелодии и светлини едновременно;
- ❖ Регулиране височината на горната табла в 5 позиции;
- ❖ Седалката се върти на 360°;
- ❖ Използвани батерии: 3 броя, тип AA (LR6) 1,5V (не са включени към продукта).

ОСНОВНИ ЧАСТИ


МОЛЯ, УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ВСИЧКИ ЧАСТИ СА НАЛИЧНИ!

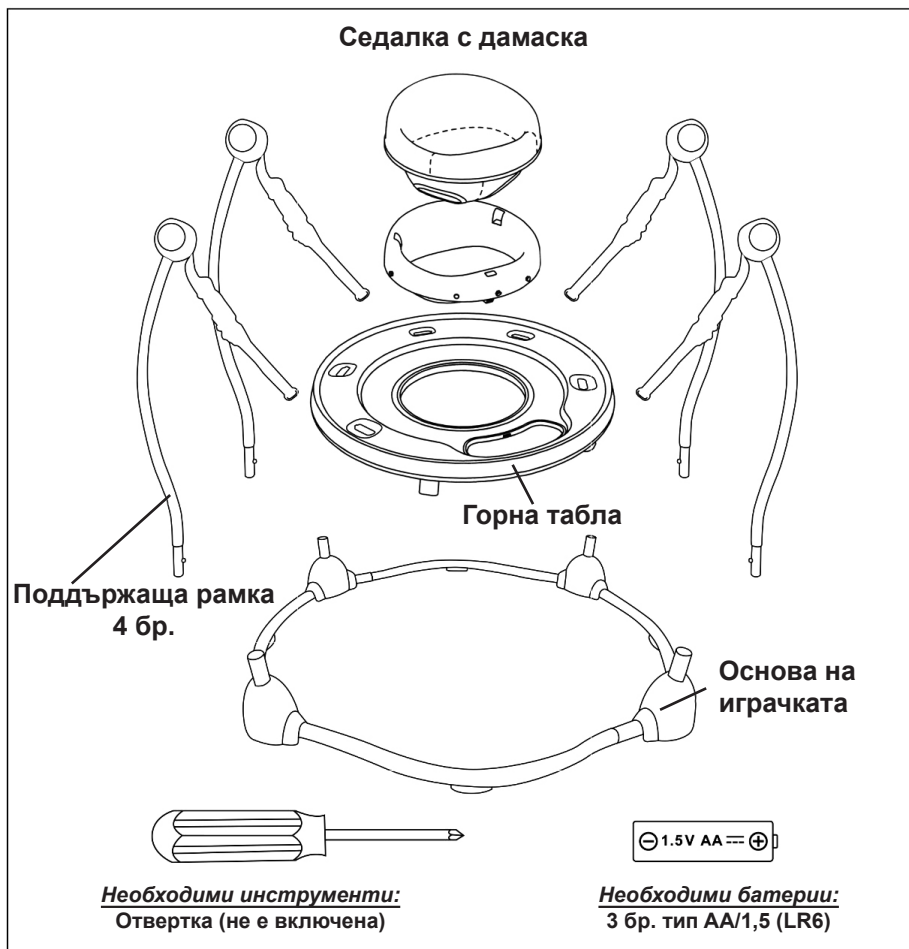

Играчки за модел "А"

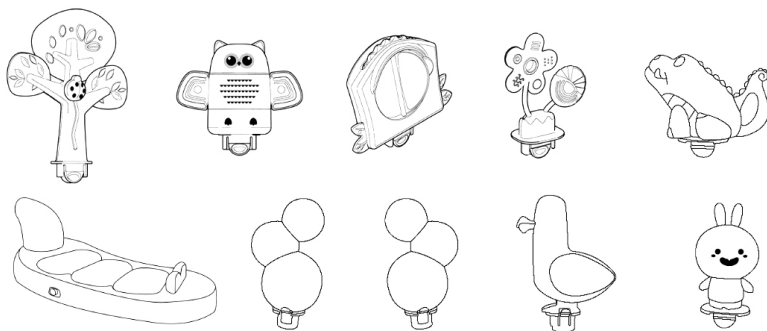

Играчки за модел "В"

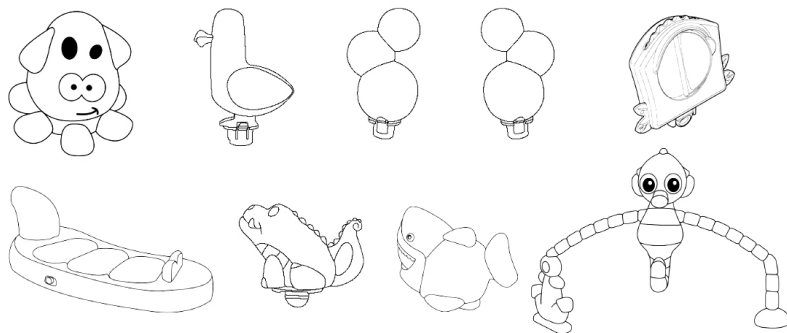

ЗАБЕЛЕЖКА: В комплекта ще намерите играчки за модел „А“ или играчки за модел „В“, в зависимост от модела, който сте избрали и закупили.

УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ

ВНИМАНИЕ! СЛЕДВАЙТЕ ТОЧНО УКАЗАНИЯТА И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА СГЛОБЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТЕ В ИНСТРУКЦИЯТА ТЕКСТ И ИЛЮСТРАЦИИ.

ВНИМАНИЕ! ПРОВЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА НА ФИКСИРАНЕТО СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ОПЕРАЦИЯ!

ВНИМАНИЕ! ПАЗЕТЕ РЪЦЕТЕ СИ ОТ ПРИЩИПВАНЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ!

ЗАБЕЛЕЖКА: За извършването на някои операции по сглобяването се налага да използвате инструмент ОТВЕРТКА (не е включен към продукта).

Действията по сглобяване и функциите са номерирани от 1 до 10. Използвайте описанията им по-долу заедно с илюстрацията, носеща същия номер.

1 – МОНТИРАНЕ НА ОСНОВАТА И ПОДДЪРЖАЩАТА РАМКА

1-1 – Монтиране на основата.

1-2 – Монтиране на поддържащата рама към основата.

ВНИМАНИЕ! Уверете се, че всеки елемент (обща 4 броя) от поддържащата рама е здраво и сигурно фиксиран към основата!

2 – МОНТИРАНЕ НА ГОРНАТА ТАБЛА

3 – МОНТИРАНЕ НА ДАМАСКАТА КЪМ СЕДАЛКАТА

Поставете дамската към седалката като следвате последователността от фигурата.

4 – МОНТИРАНЕ НА СЕДАЛКАТА. ВЪРТЕНЕ НА 360°

Промушете коланчетата с токите през отворите от горната табла. Завъртете токите от долната страна, за да се фиксира седалката. Седалката може да се върти на 360°.

5 – МОНТИРАНЕ И ДЕМОНТИРАНЕ НА ИГРАЧКИТЕ ВЪРХУ ГОРНАТА ТАБЛА

Монтиране: Вмъкнете всяка отиграките в съответните отвори. При фиксиране ще чуете звук „щрак“.

Демонтиране: Натиснете долния край на играчката и издърпайте нагоре.



6 – МОНТИРАНЕ И ДЕМОНТИРАНЕ НА ИГРАЧКИТЕ ВЪРХУ ПОДДЪРЖАЩАТА РАМКА

7 – СХЕМА ЗА МОНТИРАНЕ НА ИГРАЧКИ ЗА МОДЕЛ „А“

8 – СХЕМА ЗА МОНТИРАНЕ НА ИГРАЧКИ ЗА МОДЕЛ „В“

9 – МУЗИКАЛНА ИГРАЧКА „ПИАНО“. БАТЕРИИ.

Музикална играчка „ПИАНО“ възпроизвежда мелодии и светлини в две режима които се активират при поставяне на плъзгача на съответната икона:

- Режим кратка мелодия 
- Режим продължителна мелодия 

За да използвате тази функции е необходимо да поставите 3 броя батерии тип AA/1,5V в гнездото за батерии:

1. Отвийте винта на капачето като използвате отвертка и отстранете капачето.

Забележка: Капачето на гнездото за батерии е в долната част на играчката.

2. Поставете 3 броя батерии, тип AA/1,5V, като спазвате означения поляритет.

3. Натиснете един от бутоните, за да проверите дали се включва функцията.

4. Поставете капачето на отделението за батерии и фиксирайте с винта.





10 – РЕГУЛИРАНЕ ВИСОЧИНАТА НА ГОРНАТА ТАБЛА




10-1 - Височината на горната табла може да се регулира в 5 позиции. Закачете токата на една от избраните позиции.




10-2 – Поставете детето в седалката.


10-3 – **ВНИМАНИЕ!** Краката на детето трябва леко да докосват земята, както е показано на фигурата.

Ако детето стъпва на земята с цяло ходило или крачетата му не докосват земята, регулирайте височината на таблата до установяване на крачетата в правилната позиция.

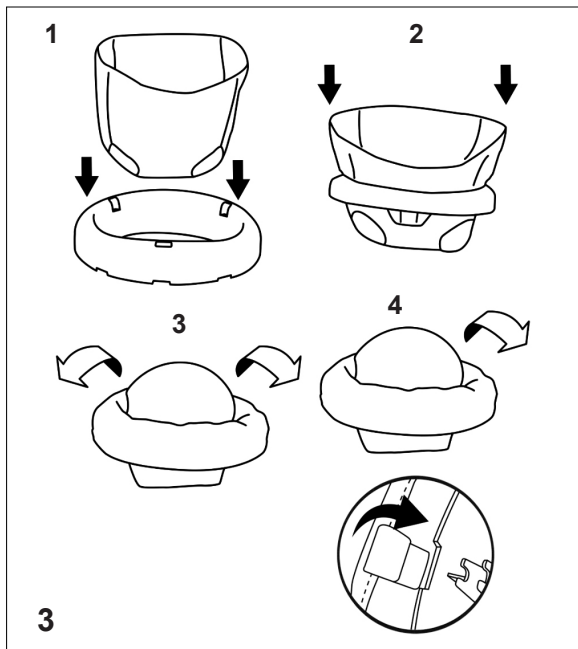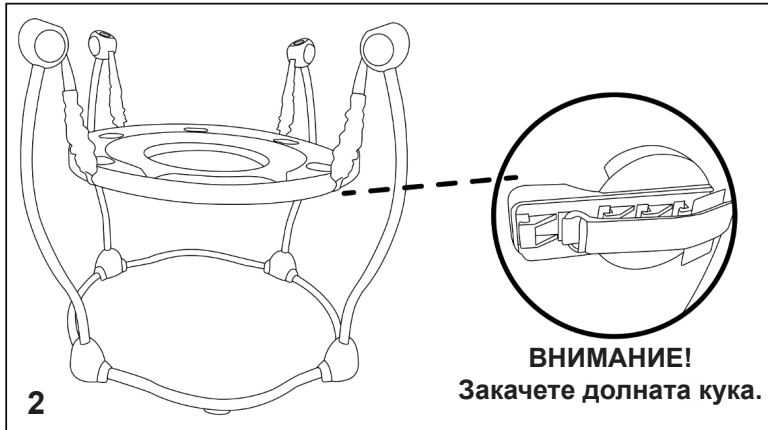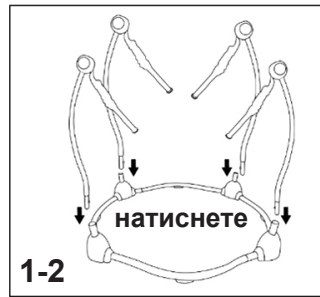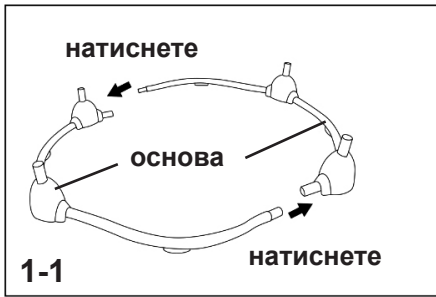

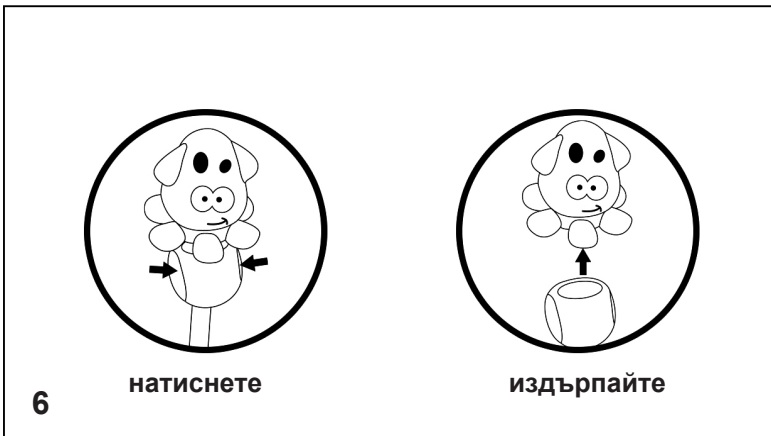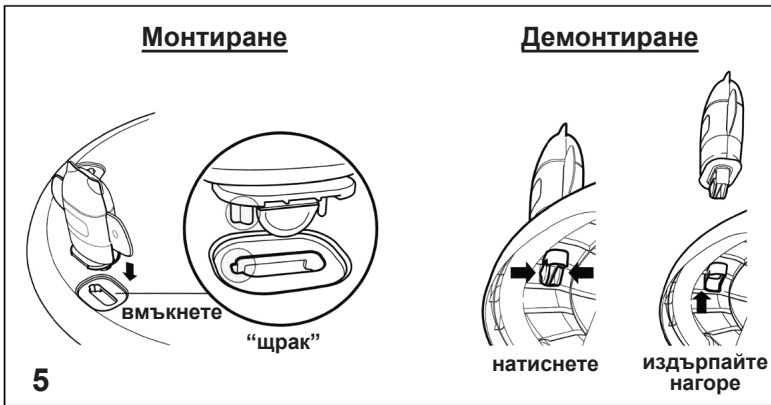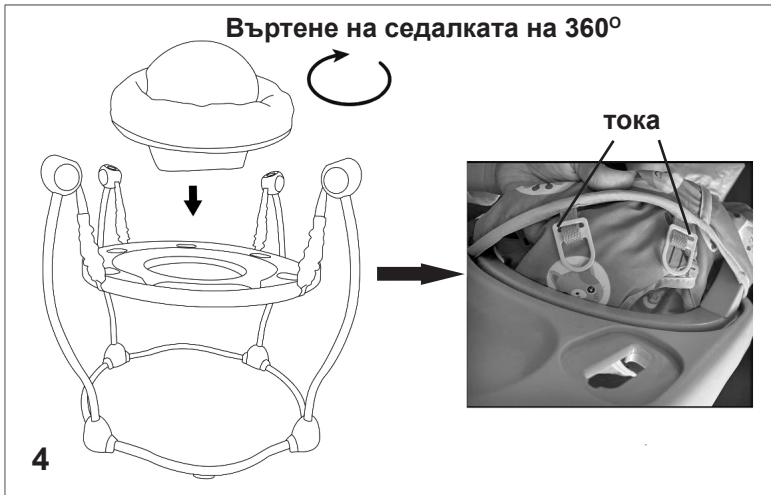

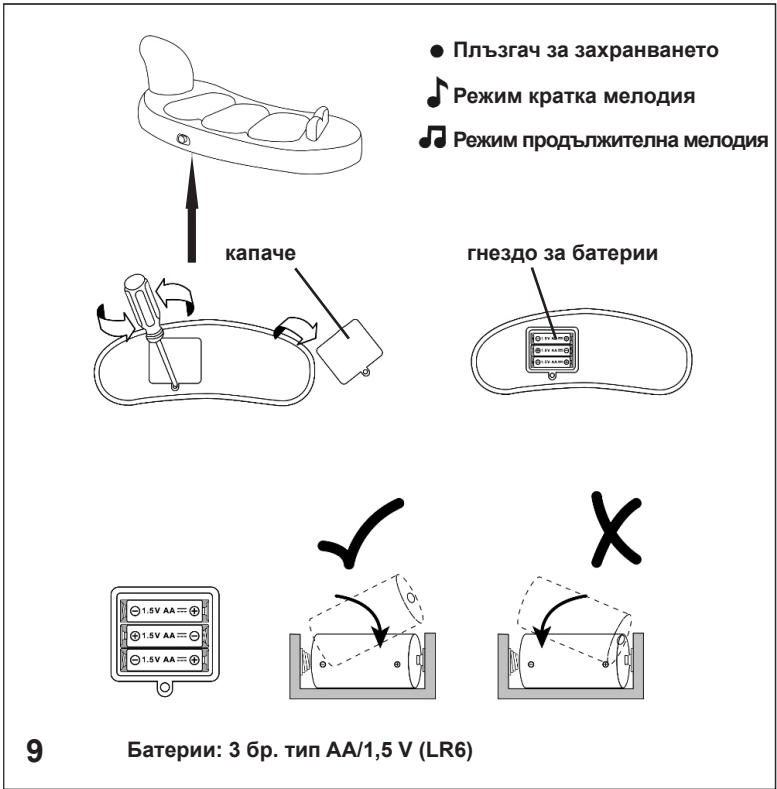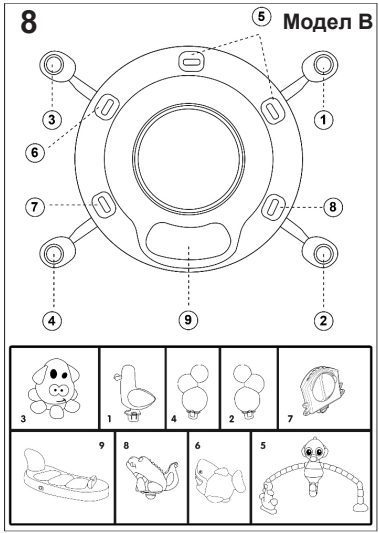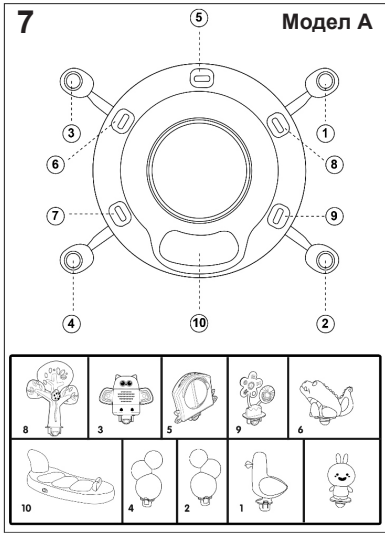

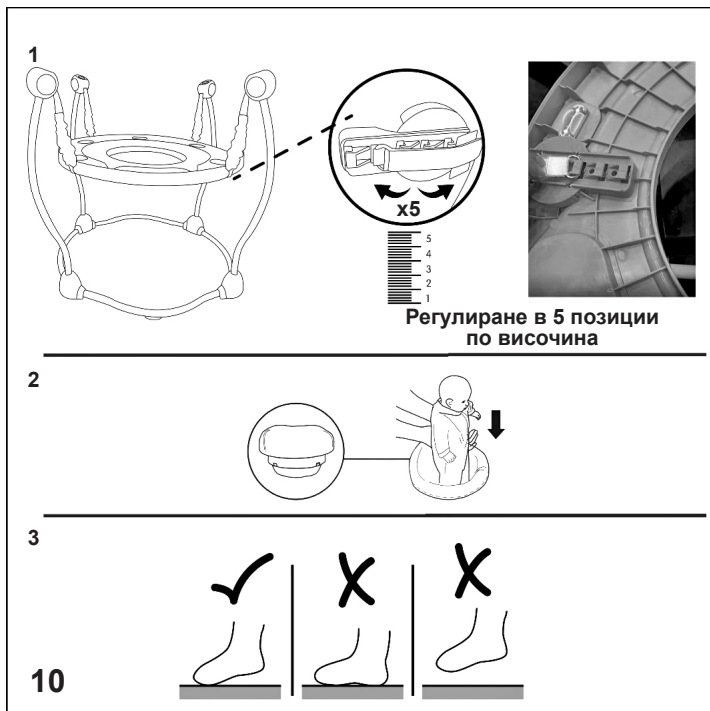

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- ❖ Периодично проверявайте изправността на отделните части. Всички повредени части трябва да бъдат ремонтирани или подменени.
- ❖ Не обливайте продукта с вода. Почиствайте с мека кърпа, навлажнена с вода или с неутрален течен препарат.
- ❖ Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- ❖ Дамаската може да перете на ръка при температура до 30°C.
- ❖ Преустановете ползването на продукта, ако установите повреда или някоя функция не работи.
- ❖ Винаги след почистване оставайте продукта да изсъхне напълно и след това го използвайте или приберете за съхранение.
- ❖ Не съхранявайте в помещения с много топъл въздух или в близост до източници на топлина, за да не се деформира.
- ❖ Съхранявайте продукта на чисто и сухо място. Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага или резки температурни промени!
- ❖ Не поставяйте тежки предмети върху продукта, когато го транспортирате или съхранявате.
- ❖ При проблеми, свързани с нормалната експлоатация, се обръщайте за консултация или ремонт към оторизираните сервиси.

Материали за дамаската:

100% полиестер



Използвани материали: пластмаса, метал, текстил.

ПРОИЗВОДИТЕЛ: Произведено за „ЧИПОЛИНО“ЕООД в Китай.
ВНОСИТЕЛ: ЧИПОЛИНО ЕООД, БЪЛГАРИЯ, гр. Пловдив, ул. Голямоконарско шосе 1
www.chipolino.com