


ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКА МУЗИКАЛНА ИГРАЧКА “ЗАЙЧЕ”

**BABY
SOOTHER**

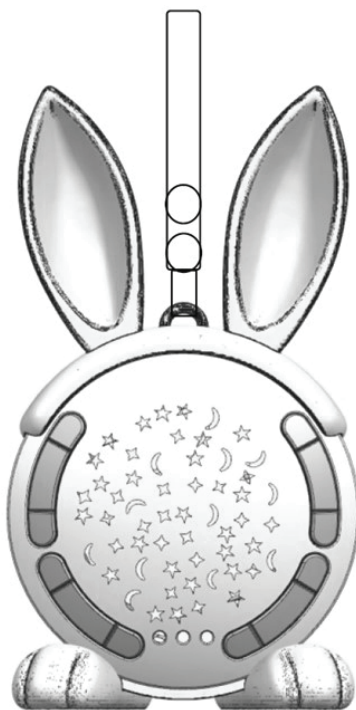

Този продукт с марка **chipolino** е произведен в съответствие с изискванията на директивата на Европейския парламент и Съвета 2009/48/ЕО „Безопасност на детските играчки“, на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките, на Наредбата за маркировка на съответствието и на приложимите за този продукт европейски стандарти.

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ, СПАЗВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА, УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ!

ВАЖНО! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

- ❖ **ВНИМАНИЕ! НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР!**
- ❖ **ВНИМАНИЕ! ДА НЕ СЕ УПОТРЕБЯВА БЛИЗО ДО УШИТЕ. НЕПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА МОЖЕ ДА УВРЕДИ СЛУХА.**
- ❖ **ВНИМАНИЕ! ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН!**
- ❖ **ВНИМАНИЕ! ЗАКРЕПЕТЕ ИГРАЧКАТА ИЗВЪН ОБСЕГА НА ДЕТЕТО. ОТСТРАНЕТЕ ТАЗИ ИГРАЧКА, КОГАТО ДЕТЕТО ЗАПОЧВА ДА СЕ ОПИТВА ДА СЕ ПОВДИГНЕ НА СВОИТЕ РЪЦЕ И КОЛЕНЕ В ПОЛОЖЕНИЕ ЗА ПЪЛЗЕНЕ, ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНЕ ВЪЗМОЖНО НАРАНЯВАНЕ ЧРЕЗ ЗАПЛИТАНЕ.**
- ❖ Редовно проверявайте изправността на отделните части от играчката.
- ❖ Прекратете използването, ако установите неизправност в музикалната кутия, наличие на повреди, пукнати или счупени части!
- ❖ Не оставяйте играчката дълго време на силно слънце или близко до източници на топлина, за да не се деформира.
- ❖ При повреда на електрическата част, ремонтът да се извършва само в специализиран сервиз.
- ❖ Дръжте найлоновата опаковка далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!

ВАЖНО! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С БАТЕРИИ

- ❖ Винаги обезопасявайте гнездото за батерии с капачето след поставяне на батерии.
- ❖ Не допускайте достъп на деца до батериите, както и да си играят с тях!
- ❖ Поставяйте батерии само от посочения тип и напрежение.
- ❖ Не използвайте батерии от различен тип.
- ❖ Не смесвайте нови с вече използвани батерии.
- ❖ Спазвайте означения поляритет в гнездото за батерии.
- ❖ Отстранявайте повредените и изтощени батерии.
- ❖ Отстранявайте батериите, когато продуктът няма да се използва.
- ❖ Не изхвърляйте батериите в открит огън. Батериите не трябва да се разглобяват.




ВНИМАНИЕ! Отпадъкът, който се образува от изтощени и неизползваеми батерии, трябва да се събира отделно. Забранява се изхвърлянето им в контейнери за смесени битови отпадъци. Изхвърляйте батериите само в предназначени за целта места.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

- ❖ Играчката е предназначена за дете на възраст 0+ месеца.
- ❖ Възпроизвежда 12 приспивни песни, мелодии и звуци.
- ❖ Възможност за избор на продължителност на действие – 30 min, 60 min, 90 min.
- ❖ Възможност за закрепване към детско легло/кошара, детска количка, люлка за бебета и малки деца или стол за хранене.
- ❖ Батерии, 3 бр., тип AA/1,5V. Батериите не са включени в комплекта.


ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИ

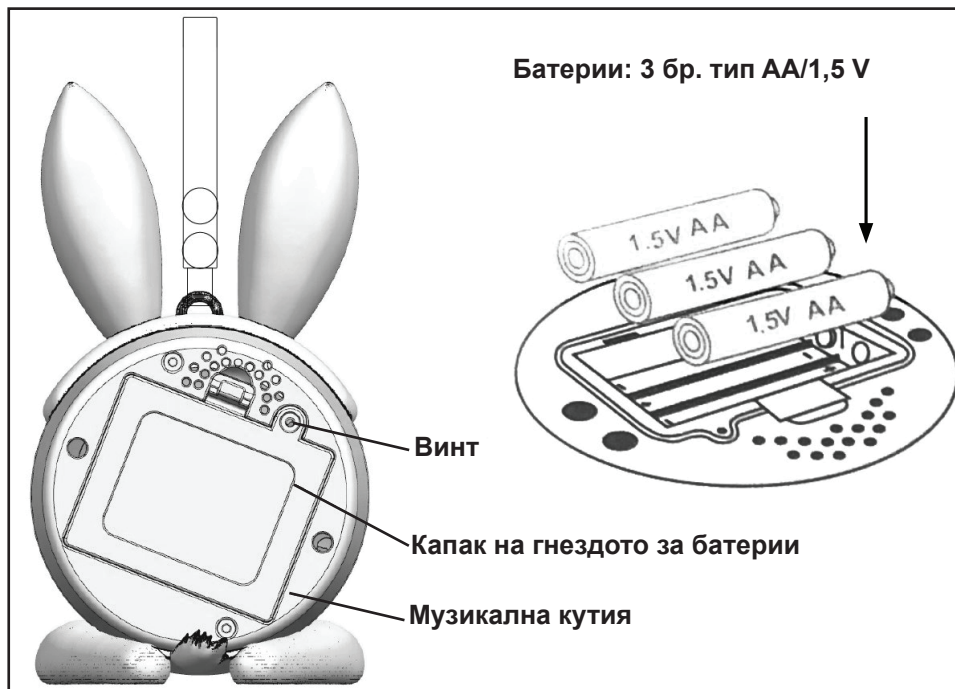

Гнездото за батерии се намира от задната страна на музикалната кутия.
За да поставите или смените батериите с нови:

1. Отвийте винта на капачето като използвате отвертка и отстранете капачето.
2. Поставете 3 броя батерии тип AA(LR6)/1,5V, като спазвате означения поляритет.
3. Поставете капачето на гнездото за батерии и го фиксирайте с винта.

МУЗИКАЛНА КУТИЯ

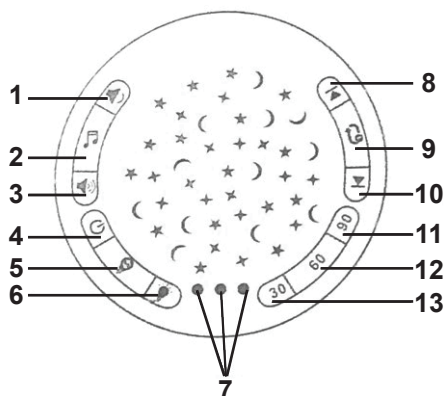

- 1 – Бутон за намаляване на звука
- 2 – Бутон за Пауза/Възпроизвеждане на приспивна песен
- 3 – Бутон за увеличаване на звука
- 4 – Бутон за ВКЛ./ИЗКЛ.
- 5 – Бутон за мигаща нощна светлина
- 6 – Бутон за вкл./изкл. на нощната лампа
- 7 – Индикатор за продължителност на действие:
 - Първи LED индикатор = 30 min
 - Втори LED индикатор = 60 min
 - Трети LED индикатор = 90 min
- 8 – Бутон за предходна песен/мелодия
- 9 – Бутон за повторение на песен/мелодия
- 10 – Бутон за следваща песен/мелодия
- 11 – Бутон за продължителност на действие 90 min
- 12 – Бутон за продължителност на действие 60 min
- 13 – Бутон за продължителност на действие 30 min

Забележка: Музикалната кутия е фабрично настроена при включване да се задейства бутона за продължителност на действие 30 min (свети първия индикатор). За да изключите зададеното време, натиснете бутона за продължителност 30 min (13). LED индикаторът ще изгасне. Музикалната кутия може да отстраните от играчката.

ВНИМАНИЕ! ВИНАГИ МОНТИРАЙТЕ ИГРАЧКАТА ИЗВЪН ОБСЕГА НА ДЕТЕТО И Я ОТСТРАНЕТЕ, КОГАТО ДЕТЕТО ЗАПОЧВА ДА СЕ ОПИТВА ДА СЕ ПОВДИГНЕ НА СВОИТЕ РЪЦЕ И КОЛЕНЕ В ПОЛОЖЕНИЕ ЗА ПЪЛЗЕНЕ!

Монтирайте играчката към детско легло/кошара, детска количка, люлка за бебета или стол за хранене посредством каишката на силиконовата част на играчката. Фиксирайте с тик-так копчетата.

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- ❖ Отстранете силиконовата част на играчката от музикалната кутия.
- ❖ Почиствайте всяка от частите само с навлажнена кърпа с вода или мек препарат, след което я оставете да изсъхне добре. По време на почистването музикалната кутия трябва да бъде изключена.
- ❖ Не мокрете и не обливайте музикалната кутия с вода или с други течности.
- ❖ Не използвайте агресивни препарати като ацетон, амоняк, белина или спирт или съдържащи абразивни частици.
- ❖ Редовно проверявайте пластмасовите части на музикалната кутия за напукване или счупване.
- ❖ Съхранявайте продукта на чисто и сухо място, без влага и на безопасно разстояние от източници на топлина! Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага, или резки температурни промени!

Използвани материали: пластмаса, силикон, метал.

PILK021xxxx / LRL-PS01



България, Пловдив, ул. „Голямоконарско шосе” № 1

www.chipolino.com