

ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА
ДЕТСКА ИГРАЧКА ТРИКОЛКА
„МАТРИКС”**

MATRIX



Този продукт с марка **chipolino** е произведен в съответствие с изискванията на директивата на Европейския парламент и Съвета 2009/48/ЕО „Безопасност на детските играчки”, на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките, на Наредбата за маркировка на съответствието и на приложимите за този продукт европейски стандарти.

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ, СПАЗВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА, УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ:

ВАЖНО! ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ДА СЕ УПОТРЕБЯВА САМО ПОД ПРЯК НАДЗОР ОТ ВЪЗРАСТЕН!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ТАЗИ ИГРАЧКА НЯМА СПИРАЧКА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ИГРАЧКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ПОД 18 МЕСЕЦА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ НАД 18 МЕСЕЦА И ТЕГЛО НА ДЕТЕТО МАКСИМУМ 25 kg.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ ДЕЦА НАД 25 kg, ПОРАДИ ОПАСНОСТ ОТ ПРЕТОВАРВАНЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА НА ИГРАЧКАТА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ИГРАЧКАТА, ЗАПОЗНАЙТЕ ДЕТЕТО С НАЧИНА НА УПОТРЕБА И С ПРАВИЛАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИГРАЧКАТА САМО ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИГРАЧКАТА САМО ПРЕЗ ДЕНЯ НА РАВНИ ОБЕЗОПАСЕНИ ПЛОЩАДКИ И НА БЕЗОПАСНО РАЗСТОЯНИЕ ОТ УЛИЦИ И ПЪТНИ ПЛАТНА, ПО КОИТО СЕ ДВИЖАТ АВТОМОБИЛИ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ОПАСНОСТТА ОТ НАРАНЯВАНЕ, ОТСТРАНЯВАЙТЕ ДРЪЖКАТА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ ВИНАГИ, КОГАТО ДЕТЕТО САМО УПРАВЛЯВА ИГРАЧКАТА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН И ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ТОПЛИНА!
- ❖ Сглобяването на ИГРАЧКАТА да се извършва **САМО** от възрастен!
- ❖ **НЕ** допускайте присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглобили ИГРАЧКАТА напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!
- ❖ Тази ИГРАЧКА триколка е предназначена **САМО** за едно дете!
- ❖ **НЕ** позволявайте деца да бутат триколката!
- ❖ Тази ИГРАЧКА НЕ е подходяща за тичане или пързалане!
- ❖ **НЕ** използвайте ИГРАЧКАТА, ако установите, че има липсващи или повредени части.
- ❖ **НЕ** позволявайте на детето да стои изправено на поставката за крачетата или на седалката, за да избегнете нараняване.
- ❖ Детето трябва да носи обувки при използване на ИГРАЧКАТА!
- ❖ **НЕ** поставяйте на ИГРАЧКАТА допълнително връзки и аксесоари, за да избегнете риска от задушаване!
- ❖ **НЕ** поставяйте в задния кош за багаж повече от 0,5 kg товар.
- ❖ **НЕ** поставяйте предмети или багаж на кормилото и дръжката за родителски контрол, за да предотвратите риска от увреждане на детето, вследствие на претоварване, нарушаване на равновесието и преобръщане на ИГРАЧКАТА!
- ❖ При съхранение и транспортиране **НЕ** поставяйте вещи и тежки предмети върху ИГРАЧКАТА, за да не повредите конструкцията ѝ.
- ❖ Да **НЕ** се използва друго превозно средство за придвижване на ИГРАЧКАТА чрез издърпване!
- ❖ **НЕ** позволявайте, както на детето, което ползва ИГРАЧКАТА, така и на децата в близост до нея, да пипат с ръце колелата и/или да поставят в тях предмети!
- ❖ Да се използва далеч от реки, басейни, стълби или препятствия!
- ❖ **НЕ** правете промени или модификации по конструкцията на ИГРАЧКАТА! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация и ремонт.
- ❖ **НЕ** използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- ❖ Дръжте найлоновите опаковки далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!


ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Това е функционална ИГРАЧКА, която е предназначена да създаде първоначални умения на Вашето дете, свързани с управлението и координацията на движенията на ръце и крака при самостоятелно управление на триколка или велосипед.

ВНИМАНИЕ! Отстранете дръжката за родителски контрол, когато сте напълно убедени, че детето може да кара и управлява триколката без чужда помощ.

- ❖ ИГРАЧКАТА е подходяща за деца на възраст над 18 месеца с тегло до 25 kg.
- ❖ Когато детето управлява ИГРАЧКАТА, то я задвижва, посредством педалите;
- ❖ Когато ИГРАЧКАТА се бута от възрастен, детето поставя крачетата си върху поставката за крачета;
- ❖ Регулируема седалка в 2 позиции: **НАПРЕД** (по посока на движение) и **НАЗАД** (с лице към бутачия триколката);
- ❖ Регулиране на дръжката за родителски контрол по височина – **в 3 позиции**;
- ❖ Предпазен борд;
- ❖ Подвижна долна поставка за крачета;
- ❖ Регулируем сенник;
- ❖ Преден и заден кошове за багаж;
- ❖ Поставка за чаша/шише.

ОСНОВНИ ЧАСТИ

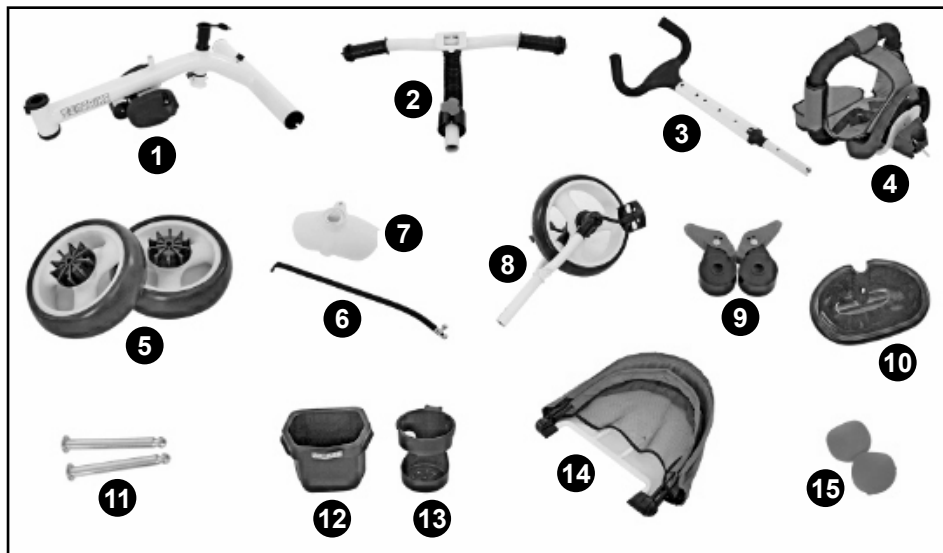

Моля, проверете дали описаните разглобени части, са налични в опаковката. Някои от частите на играчката може да са предварително монтирани от производителя.

№	НАИМЕНОВАНИЕ	№	НАИМЕНОВАНИЕ
1.	Рамка	9.	Приспособления за паркиране
2.	Кормило	10.	Заден кош за багаж
3.	Дръжка за родителски контрол	11.	Оси на задните колела
4.	Седалка	12.	Преден кош за багаж
5.	Задни колела	13.	Поставка за чаша/шише
6.	Управляваща ос	14.	Сенник
7.	Калник	15.	Декоративни капачета
8.	Предно колело с вилка		

УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И МОНТИРАНЕ

ВАЖНО! Следвайте точно указанията и последователността за сглобяване и използване на ИГРАЧКАТА от приложените в инструкцията текст и илюстрации.

ВНИМАНИЕ! ПРОВЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА НА ФИКСИРАНЕТО СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ОПЕРАЦИЯ!

ВНИМАНИЕ! Затегнете винтовете добре, но не пренатягайте. Разхлабването им може да доведе до разглобяване на части от продукта и нараняване на детето.

Необходими инструменти: гаечен ключ (не е включен).

СГЛОБЯВАНЕ

1. МОНТИРАНЕ НА КАЛНИКА КЪМ ТРЪБАТА НА ВИЛКАТА

2. МОНТИРАНЕ НА ВИЛКАТА (С ПРЕДНО КОЛЕЛО И КАЛНИК) КЪМ ТРЪБАТА НА РАМКАТА

3. МОНТИРАНЕ НА УПРАВЛЯВАЩАТА ОС

3-1 – Вмъкнете края под формата на кука в съответния отвор от калника.

3-2 – Поставете другия край на управляващата ос към планката в долния край на дръжката за родителски контрол и фиксирайте с гайки.

4. МОНТИРАНЕ НА КОРМИЛОТО

4-1 – Поставете кормилото към тръбата на вилката.

4-2 - Натиснете щифта и вмъкнете, докато чуete звук „щрак“ и кормилото се фиксира. Покрийте с капачето и затегнете винта.

5. МОНТИРАНЕ НА ПРЕДНИЯ КОШ ЗА БАГАЖ

6. МОНТИРАНЕ НА ПРИСПОСОБЛЕНИЯТА ЗА ПАРКИРАНЕ

Подравнете изпъкналата част на приспособлението за паркиране и вдлъбнатата част от рамката и фиксирайте.

7. МОНТИРАНЕ НА ЗАДНИТЕ КОЛЕЛА

7-1 - Поставете задните колела на задните оси. Монтирайте задните оси към рамката, докато се фиксират и чуete звук „щрак“.

7-2 –Поставете декоративните капачета на двете задни колела.

8. МОНТИРАНЕ НА ЗАДНИЯ КОШ ЗА БАГАЖ

Поставете задния кош за багаж към рамката и фиксирайте с винта с пластмасова глава.

9. МОНТИРАНЕ НА СЕДАЛКАТА

9-1 - Поставете основата на седалката върху рамката.

9-2 - Поставете седалката върху основата и фиксирайте с гайката от долната страна на рамката.






10. МОНТИРАНЕ НА СЕННИКА

Натиснете щифта на едната тръба на сенника и монтирайте към седалката.

За демонтиране натиснете левия бутон на гърба на облегалката (под дамската) и издърпайте сенника.

11. МОНТИРАНЕ НА ДРЪЖКАТА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ

Натиснете щифта и вмъкнете дръжката в съответния отвор от рамката, докато чуete звук „щрак“ и щифта се покаже през отвора.

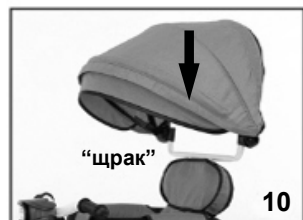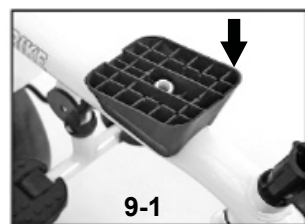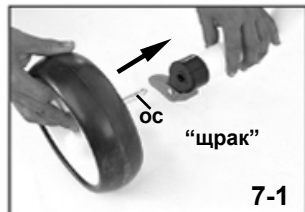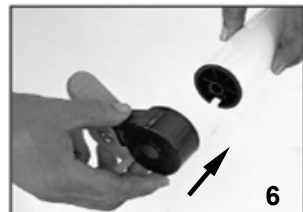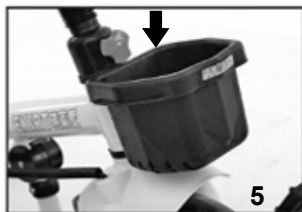


ФУНКЦИИ




РАЗГЪВАНЕ (1) И СГЪВАНЕ (2) НА СЕННИКА

Издърпайте или избутайте с ръка сенника, за да го разгънете или сгънете.

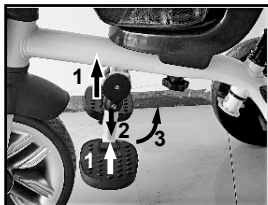

ПРИБИРАНЕ НА ПОСТАВКАТА ЗА КРАЧЕТА КЪМ РАМАТА

ВАЖНО! Когато управлявате триколката, използвайте поставката за крачета разгъната, а когато триколката се управлява от детето, прибирайте поставката за крачета навътре към рамата.

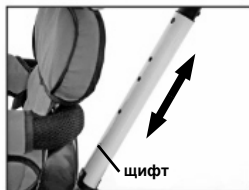


РЕГУЛИРАНЕ ВИСОЧИНАТА НА ДРЪЖКАТА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ – в 3 позиции

Натиснете щифта и преместете дръжката нагоре или надолу до желаната позиция.



ПОСТАВКА ЗА ЧАША/ШИШЕ

ОТВАРИЯНЕ И ЗАТВАРИЯНЕ НА ПРЕДПАЗНИЯ БОРД

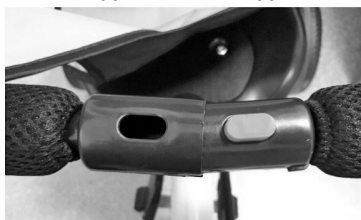

Натиснете бутона, за да отворите борда.

РЕГУЛИРУЕМА СЕДАЛКА В 2 ПОЗИЦИИ:

НАПРЕД (ПО ПОСОКА НА ДВИЖЕНИЕ) И НАЗАД (С ЛИЦЕ КЪМ БУТАЦИЯ ТРИКОЛКАТА)

Отвийте гайката от долната страна на рамката (Виж т.9), отстранете седалката от основата и я поставете в противоположната посока.

УПРАВЛЕНИЕ НА ТРИКОЛКАТА С ДРЪЖКА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ

УПРАВЛЕНИЕ НА ТРИКОЛКАТА ОТ ДЕТЕТО (СЛЕД ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДРЪЖКА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ И СЕННИКА)

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- ❖ Периодично проверявайте изправността на отделните части.
- ❖ Не обливайте ИГРАЧКАТА с вода. Почиствайте с мека кърпа, навлажнена с вода или с неутрален течен препарат.
- ❖ Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- ❖ Редовно смазвайте задвижващите механизми.
- ❖ Не използвайте по песъчливи терени.
- ❖ Не съхранявайте ИГРАЧКАТА в помещения с много топъл въздух или в близост до източници на топлина, за да не се деформира.
- ❖ Съхранявайте ИГРАЧКАТА на чисто и сухо място. Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага, или резки температурни промени!
- ❖ Винаги подсушавайте ИГРАЧКАТА, оставайте я да изсъхне преди да я приберете за съхранение или да я използвате отново. Възможно е да се появи мухъл, ако съхранявате продукта влажен.
- ❖ При проблеми, свързани с нормалната експлоатация, се обръщайте за консултация или ремонт към оторизираните сервиси.

Използвани материали: пластмаса, метал, текстил и пълнеж (100% полиестер).



TRKMT021xxx / T600



България, Пловдив, ул. „Голямоконарско шосе” № 1

www.chipolino.com