

**ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА:
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО!**

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА
ПРЕНОСИМА КОШАРА ЗА СПАНЕ И ИГРА
МОДЕЛ „POP UP”**

POP UP



Този продукт с марка **chipolino** е произведен в съответствие с изискванията на Директивата на Европейския парламент и Съвета 2001/95/ЕО „Обща безопасност на продуктите”, на Европейските стандарти EN 716-1:2017+АС:2019 „Мебели. Сгъваеми и несгъваеми детски легла за домашна употреба. Част 1: Изисквания за безопасност”, EN 716-2:2017 “ Мебели. Сгъваеми и несгъваеми детски легла за използване в домашни условия. Част 2: Методи за изпитване”, EN 12227:2010 “Детски кошари за игра в домашни условия. Изисквания за безопасност и методи за изпитване”, както и на Закона за защита на потребителите от националното законодателство.

ВНИМАНИЕ!

- ❖ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР!
- ❖ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** КОШАРАТА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ДЕТЕ, КОЕТО МОЖЕ ДА СЕ КАТЕРИ ИЛИ ДА ВИСИ НА НЕЯ!
- ❖ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ КОШАРАТА НЕ Е ПОСТАВЕНА В БЛИЗОСТ ДО ОТКРИТ ОГЪН, ИЗТОЧНИК НА ТОПЛИНА, НАПР. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПЕЧКИ ИЛИ ГАЗОВА ПЕЧКА!
- ❖ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** СПРЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ КОШАРАТА, КОГАТО ВИСОЧИНАТА НА ДЕТЕТО ДОСТИГНЕ 89 cm ИЛИ ТЕГЛОТО 15 kg.
- ❖ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ КОШАРАТА БЕЗ ОСНОВАТА!
- ❖ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** ВИНАГИ ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОВЕРЯВАЙТЕ ДАЛИ КОШАРКАТА Е РАЗГЪНАТА И ЗАСТОПОРЯВАЩИТЕ МЕХАНИЗМИ СА НАПЪЛНО ВКЛЮЧЕНИ. САМО ТОГАВА КОШАРКАТА Е ГОТОВА ЗА УПОТРЕБА.
- ❖ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ КОШАРАТА, АКО ИМА ПОВРЕДЕНА, СКЪСАНА ИЛИ ЛИПСВАЩА ЧАСТ! ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, ОДОБРЕНИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- ❖ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** НЕ ПОСТАВЯЙТЕ В КОШАРКАТА ИЛИ В БЛИЗОСТ ДО НЕЯ ПРЕДМЕТИ, КОИТО МОГАТ ДА ПОСЛУЖАТ ЗА ОПОРА НА ДЕТЕТО, ИЛИ КОИТО ПРЕДИЗВИКВАТ ОПАСНОСТ ОТ ЗАДУШАВАНЕ НА ДЕТЕТО, НАПРИМЕР ШНУРОВЕ, ШНУРОВЕ НА ЗАВЕСИ И ДРУГИ!
- ❖ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН МАТРАК В КОШАРКАТА! СПАЗВАЙТЕ МАРКИРОВКИТЕ ЗА ДОПУСТИМО НИВО НА МАТРАКА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** Дебелината на матрака трябва да бъде такава, че вътрешната височина (от горната повърхнина на матрака до горните кантове на страниците и челата на кошарата) да бъде най-малко 500 mm (Виж маркировката на продукта).
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** Минималният размер на дължината и широчината на използвания матрак в кошарата трябва да бъде такъв, че вътрешното пространство между матрака и страниците или между челата на леглото, да не надвишава 30 mm!
- ❖ **НЕ** използвайте кошарата за повече от едно дете едновременно!
- ❖ **НЕ** използвайте кошарата за дете, което може да се катери или да виси на нея, защото може да я преобърне, да падне и да се нарани!
- ❖ Всички монтажни елементи трябва винаги да бъдат затегнати. Тези елементи трябва да се проверяват редовно и затягат при необходимост.
- ❖ Използвайте кошарката за дете с тегло не по-голямо от 15 kg.
- ❖ Сглобяването, разгъването и сгъването на продукта да се извършва само от възрастен!
- ❖ Поставете кошарата само на равна и хоризонтална повърхност!
- ❖ Не допускайте присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглобили продукта напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!
- ❖ Дръжте найлоновите опаковки далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

- ❖ Кошарката е предназначена за спане и игра на новородени бебета и малки деца с тегло, не по-голямо от 15 kg и височина до 89cm;
- ❖ Страничен вход с цип;
- ❖ Комплект две халки за изправяне на бебето;
- ❖ Компактно сгъване;
- ❖ Чанта за пренасяне и съхранение.

ОСНОВНИ ЧАСТИ



Моля, проверете дали описаните части са налични:

1. Подложка
2. Чанта за пренасяне и съхранение
3. Сгъваема кошарка

УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И ФУНКЦИИ

Продуктът се доставя от производителя частично сглобен. За да завършите сглобяването не се налага да използвате инструменти.

ВНИМАНИЕ! Следвайте точно указанията и последователността за сглобяване и използване на продукта от приложените в инструкцията текст и илюстрации.

ВНИМАНИЕ! Проверете сигурността на фиксирането след изпълнение на всяка операция!

ВНИМАНИЕ! Фиксирането на определена позиция в повечето случаи е съпроводено със звук от щракване.

ВНИМАНИЕ! Пазете ръцете си от прищипване при изпълнение на отделните операции!

Действията по сглобяване, сгъване и разгъване са номерирани от 1 до 3. Използвайте описанията им по-долу заедно с илюстрацията, носеща същия номер.

1 – РАЗГЪВАНЕ


2 – ПОСТАВЯНЕ НА ПОДЛОЖКАТА


3 – СГЪВАНЕ И ОПАКОВАНЕ

Забележка: Преди да сгънете кошарата отстранете подложката и всякакви други допълнителни аксесоари.

ВНИМАНИЕ!

На всяка страница има по два бутона под дамаската! Освободете и двата бутона преди да съберете четирите крака на кошарата при сгъване (фиг. 3-3). Не прилагайте излишна сила, ако страниците не се сгънат от първия път, за да не ги повредите! Повторете отново описаните действия.

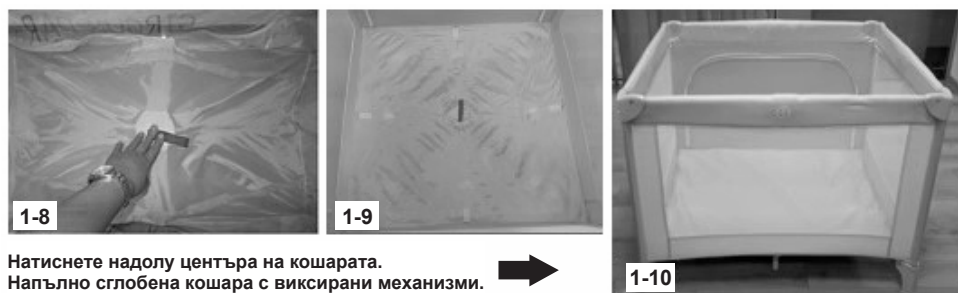

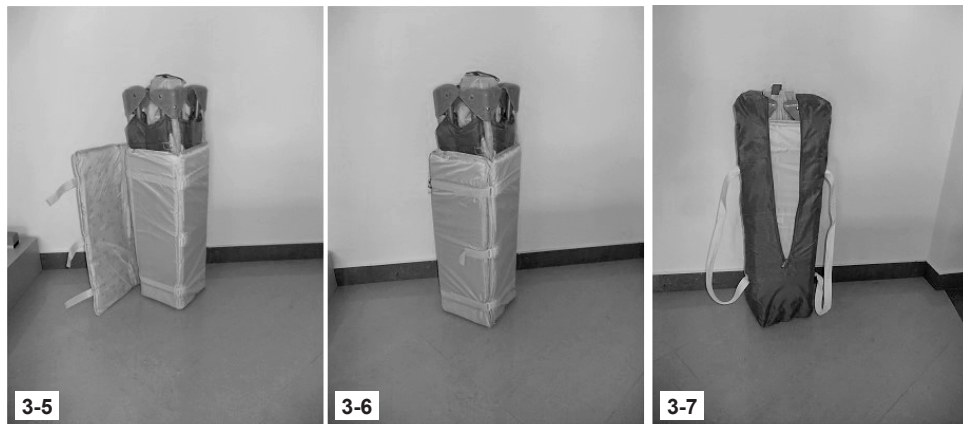

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- ❖ Не упражнявайте силен натиск върху механизмите за регулиране и сгъване, за да не ги повредите или счупите.
- ❖ Почиствайте дамската, замърсените пластмасови или метални части от продукта с мека памучна кърпа или гъба, навлажнени с вода или мек препарат.
- ❖ Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- ❖ След почистване винаги подсушавайте кошарата и подложката, и ги оставяйте да изсъхнат преди да ги приберете за съхранение. Възможно е да се появи мухъл по тях, ако ги съхраните влажни.
- ❖ Съхранявайте продукта на чисто и сухо място. Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага, или резки температурни промени!
- ❖ При проблеми, свързани с нормалната експлоатация, се обръщайте за консултация или ремонт към оторизираните сервиси.

Състав на дамската:

Лицева част: 100 % полиестер

Пълнеж: 100% полиестер



CHIPOLINO

България, Пловдив, ул. „Голямоконарско шосе“ № 1

www.chipolino.com