

ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА
ДЕТСКА ИГРАЧКА ТРИКОЛКА
„АЛФА”**



Този продукт с марка **chipolino** е произведен в съответствие с изискванията на директивата на Европейския парламент и Съвета 2009/48/ЕО „Безопасност на детските играчки”, на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките, на Наредбата за маркировка на съответствието и на приложимите за този продукт европейски стандарти.

ВАЖНО! ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ДА СЕ УПОТРЕБЯВА САМО ПОД ПРЯК НАДЗОР ОТ ВЪЗРАСТЕН!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ТАЗИ ИГРАЧКА НЯМА СПИРАЧКА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ИГРАЧКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ПОД 1,5 ГОДИНИ!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ НАД 1,5 ГОДИНИ И ТЕГЛО НА ДЕТЕТО МАКСИМУМ 25 kg.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ ДЕЦА НАД 25 kg, ПОРАДИ ОПАСНОСТ ОТ ПРЕТОВАРВАНЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА НА ИГРАЧКАТА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ИГРАЧКАТА, ЗАПОЗНАЙТЕ ДЕТЕТО С НАЧИНА НА УПОТРЕБА И С ПРАВИЛАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИГРАЧКАТА САМО ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИГРАЧКАТА САМО ПРЕЗ ДЕНЯ НА РАВНИ ОБЕЗОПАСЕНИ ПЛОЩАДКИ И НА БЕЗОПАСНО РАЗСТОЯНИЕ ОТ УЛИЦИ И ПЪТНИ ПЛАТНА, ПО КОИТО СЕ ДВИЖАТ АВТОМОБИЛИ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ОПАСНОСТТА ОТ НАРАНЯВАНЕ, ОТСТРАНЯВАЙТЕ ДРЪЖКАТА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ ВИНАГИ, КОГАТО ДЕТЕТО САМО УПРАВЛЯВА ИГРАЧКАТА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН И ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ТОПЛИНА!
- ❖ Сглобяването на ИГРАЧКАТА да се извършва САМО от възрастен!
- ❖ **НЕ** допускате присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглобили ИГРАЧКАТА напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!
- ❖ Тази ИГРАЧКА триколка е предназначена **САМО** за едно дете!
- ❖ **НЕ** позволявайте деца да бутат триколката!
- ❖ Тази ИГРАЧКА **НЕ** е подходяща за тичане или пързалане!
- ❖ **НЕ** използвайте ИГРАЧКАТА, ако установите, че има липсващи или повредени части.
- ❖ **НЕ** позволявайте на детето да стои изправено на поставката за крачетата или на седалката, за да избегнете нараняване.
- ❖ Детето трябва да носи обувки при използване на ИГРАЧКАТА!
- ❖ **НЕ** поставяйте на ИГРАЧКАТА допълнително връзки и аксесоари, за да избегнете риска от задушаване!
- ❖ **НЕ** поставяйте в задния кош за багаж повече от 0,5 kg товар, а в предния кош – повече от 0,2 kg.
- ❖ **НЕ** поставяйте предмети или багаж на кормилото и дръжката за родителски контрол, за да предотвратите риска от увреждане на детето, вследствие на претоварване, нарушаване на равновесието и преобръщане на ИГРАЧКАТА!
- ❖ При съхранение и транспортиране **НЕ** поставяйте вещи и тежки предмети върху ИГРАЧКАТА, за да не повредите конструкцията ѝ.
- ❖ Да **НЕ** се използва друго превозно средство за придвижване на ИГРАЧКАТА чрез издърпване!
- ❖ **НЕ** позволявайте, както на детето, което ползва ИГРАЧКАТА, така и на децата в близост до нея, да пипат с ръце колелата и/или да поставят в тях предмети!
- ❖ Да се използва далеч от реки, басейни, стълби или препятствия!
- ❖ **НЕ** правете промени или модификации по конструкцията на ИГРАЧКАТА! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация и ремонт.
- ❖ **НЕ** използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- ❖ Дръжте найлоновите опаковки далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!


ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Това е функционална ИГРАЧКА, която е предназначена да създаде първоначални умения на Вашето дете, свързани с управлението и координацията на движенията на ръце и крака при самостоятелно управление на триколка или велосипед.

ВНИМАНИЕ! Отстранете дръжката за родителски контрол, когато сте напълно убедени, че детето може да кара и управлява триколката без чужда помощ.

- ❖ ИГРАЧКАТА е подходяща за деца на възраст над 1,5 години с тегло до 25 kg.;
- ❖ Когато детето управлява ИГРАЧКАТА, то я задвижва, посредством педалите;
- ❖ Когато ИГРАЧКАТА се бута от възрастен, детето поставя крачетата си върху поставката за крачета;
- ❖ Въртяща се на 360° седалка;
- ❖ Предпазен борд;
- ❖ Приспособление за паркиране;
- ❖ Подвижна долна поставка за крачета;
- ❖ Регулируем сенник;
- ❖ Преден и заден кош за багаж;
- ❖ Сгъване на триколката.

ОСНОВНИ ЧАСТИ

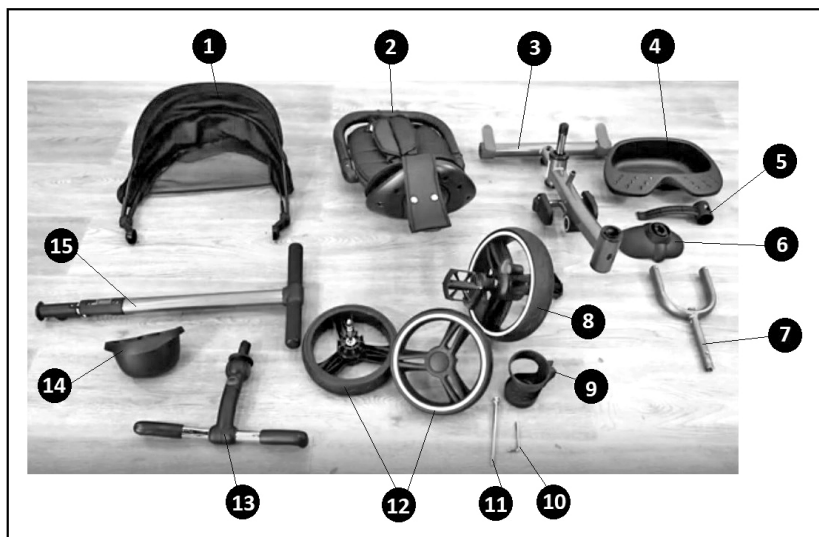

1	Сенник	9	Поставка за чаша/шише
2	Сгъваема седалка	10	Имбусен ключ
3	Рама	11	Винт на седалката
4	Заден кош	12	Задни колела
5	Ограничител	13	Кормило
6	Калник	14	Преден кош
7	Вилка	15	Дръжка за родителски контрол
8	Предно колело		

Моля, проверете дали описаните разглобени части, са налични в опаковката. Някои от частите на играчката може да са предварително монтирани от производителя.

ВАЖНО! Следвайте точно указанията и последователността за сглобяване и използване на ИГРАЧКАТА от приложените в инструкцията текст и илюстрации.

ВНИМАНИЕ! ПРОВЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА НА ФИКСИРАНЕТО СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ОПЕРАЦИЯ!

ВНИМАНИЕ! Затегнете винтовете добре, но не пренатягайте. Разхлабването им може да доведе до разглобяване на части от продукта и нараняване на детето.

Необходими инструменти: инбусен ключ.

СГЛОБЯВАНЕ

1. МОНТИРАНЕ НА ЗАДНИТЕ КОЛЕЛА

Натиснете бутона. Поставете оста на задното колело в отвора от рамата и натиснете.

Отпуснете бутона, за да се фиксира колелото.

Монтирайте и другото задно колело.

2. МОНТИРАНЕ НА КОША ЗА БАГАЖ

2-1 – Отстранете пластмасовата гайка и винта от задната тръба на рамата.

2-2 – Поставете кош за багаж, като е показано на фигурата и фиксирайте с винта и гайката.

3. МОНТИРАНЕ НА ВИЛКАТА КЪМ ПРЕДНОТО КОЛЕЛО

3-1 – Поставете тръбите на вилката към предното колело и натиснете щифтовете.

3-2 – Вмъкнете тръбите на вилката, докато чуete звук „щрак“ и щифтовете се покажат през отворите.

4. МОНТИРАНЕ НА ВИЛКАТА И ПРЕДНИЯ КОШ

4-1 – Поставете калника върху вилката, както е показано на фигурата

4-2 и 4-3 - Прокарайте тръбата на вилката през отвора от рамата.

ВАЖНО! След монтиране щифтът трябва да сочи навътре, както е показано на фигурата.

4-4 – Натиснете рамата надолу до упор.

4-5 – Поставете и натиснете предния кош към вилката, за да се фиксира.

4-6 – **ВНИМАНИЕ!** При правилно монтиране, когато натиснете бутона, щифтът трябва да се прибере навътре!

5. МОНТИРАНЕ НА КОРМИЛОТО

Поставете кормилото към вилката, както е показано на фигурата. Натиснете силна надолу, докато се фиксира.

6. МОНТИРАНЕ НА СЕДАЛКАТА

6-1 – Разгънете поставката за краката на детето

6-2 – Поставете седалката върху рамата, както е показано на фигурата.

6-3 – Прокарайте винта за седалката от долната страна на рамата.

6-4 – Завийте винта като използвате имбусния ключ.

7. МОНТИРАНЕ НА ОГРАНИЧИТЕЛЯ

7-1 – Прокарайте ограничителя през отвора на дамската.

7-2 – Натиснете долния край на ограничителя в седалката, докато се фиксира.

7-3 – Преместете двете рамена на предпазния борд надолу е към обединяващата тока, както е показано на фигурата.

7-4 – Закопчайте рамената на предпазния борд в обединяващата тока.

7-5 – Закопчайте дамската около предпазния борд.

8. МОНТИРАНЕ НА СЕННИКА

Вмъкнете двата края на сенника в съответните канали от седалката, както е показано на фигурата.

9. МОНТИРАНЕ НА ДРЪЖКАТА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ

9-1 – Монтирайте поставката за чаша/шише върху дръжката, както е показано фигурата

9-2 – Натиснете щифта и вмъкнете дръжката за родителски контрол в тръбата от рамата.

9-2 – При фиксиране ще чуете звук „щрак“ и щифта ще се покаже през отвора.

9-3 – Преместете надолу лостчето за фиксиране.

9-3 – Затегнете гайката на горната част на дръжката за родителски контрол.

9-4 – Плъзнете поставката за чаша/шише към горната част на дръжката, както е показано на фигурата.

10. СГЛОБЕНА ТРИКОЛКА

ФУНКЦИИ

11. СГЪВАНЕ И РАЗГЪВАНЕ НА СЕННИКА

Издърпайте, за да разгънете или избутайте с ръка, за да сгънете сенника.

12. ЗАВЪРТАНЕ НА СЕДАЛКАТА НА 360°

Издърпайте палеца навън и завъртете седалката.

След завъртане, седалката може да бъде фиксирана в две положение – по посока на движението и в посока обратна на движението (с лице към възрастния). При фиксиране на всяка от тези позиции ще чуете звук „щрак“.

13. ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗА ПАРКИРАНЕ

Натиснете педала на приспособлението за паркиране надолу, за да задействате приспособлението. Преместете педала нагоре, за да освободите приспособлението за паркиране.

14. ПРИБИРАНЕ НА ПОСТАВКАТА ЗА КРАЧЕТА КЪМ РАМАТА

Прибере с ръка двете поставки за краката на детето навътре. Натиснете издадения навън бутон и завъртете цялата поставка нагоре. При фиксиране ще чуете звук „щрак“.

15. ДВИЖЕНИЕ НА ПЕДАЛИТЕ

Завъртете бутона надясно – детето върти педалите без да задвижва триколката.

Завъртете бутона наляво – детето върти педалите и задвижва триколката.

16. РЕГУЛИРАНЕ ВИСОЧИНАТА НА ДРЪЖКАТА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ

Дръжката за родителски контрол може да се регулира в 2 позиции по височина.

Преместете плъзгача нагоре или надолу, след което и дръжката в ниска или висока позиция.

При фиксиране щифта трябва да изскочи през отвора, ще чуете звук „щрак“.

17. СГЪВАНЕ/РАЗГЪВАНЕ НА СЕДАЛКАТА



Завъртете бутона на гърба на седалката на 90° и преместете облегалката надолу, както е показано на фигурата.





За разгъване на седалката, извършете горните действия в обратен ред.

18. УПРАВЛЕНИЕ НА ТРИКОЛКАТА С ДРЪЖКА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ

20. УПРАВЛЕНИЕ НА ТРИКОЛКАТА ОТ ДЕТЕТО (СЛЕД ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДРЪЖКА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ И СЕННИКА)

ВНИМАНИЕ! Отстранете дръжката за родителски контрол, когато сте напълно убедени, че детето може да кара и управлява триколката без чужда помощ.

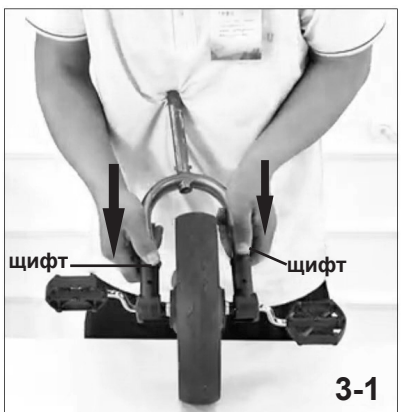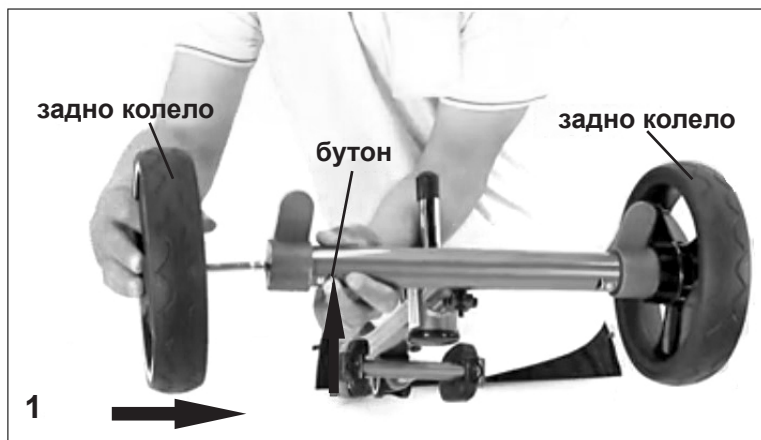

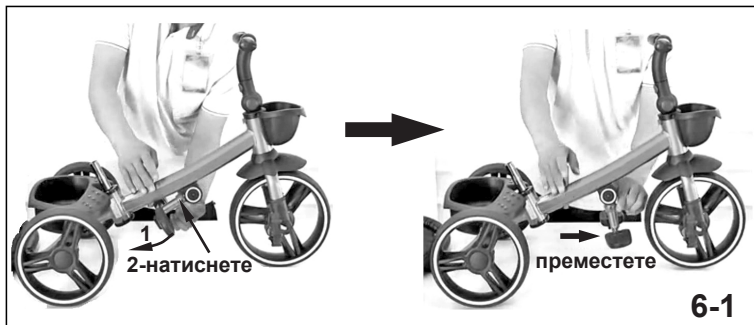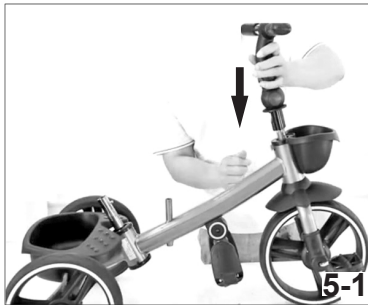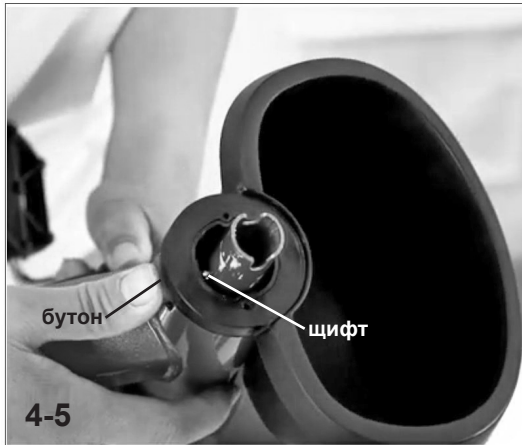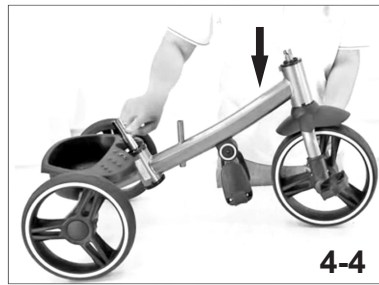



6-2



6-3



6-4



7-1



7-2





7-3






7-4



7-5

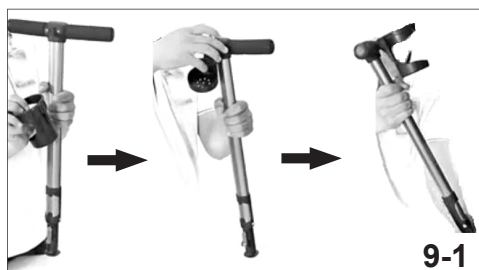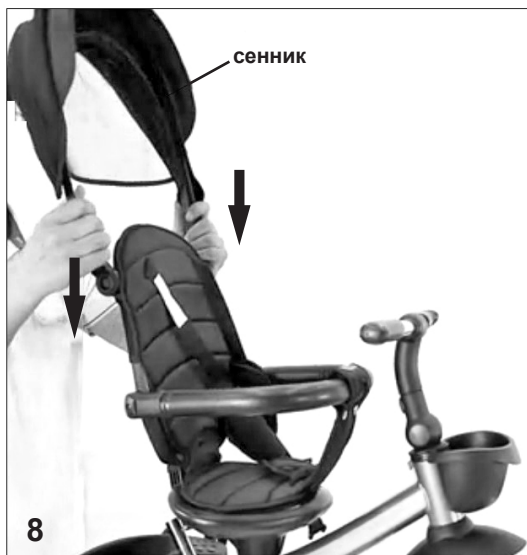

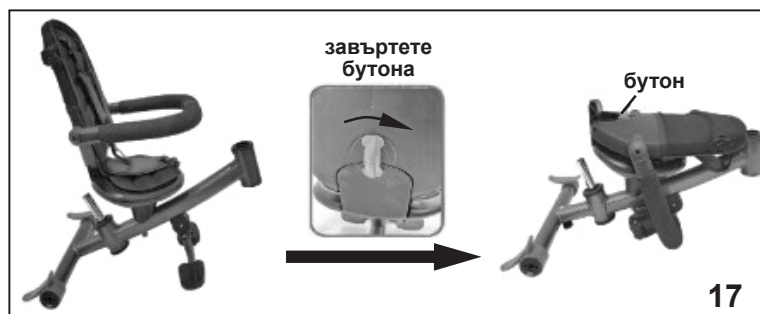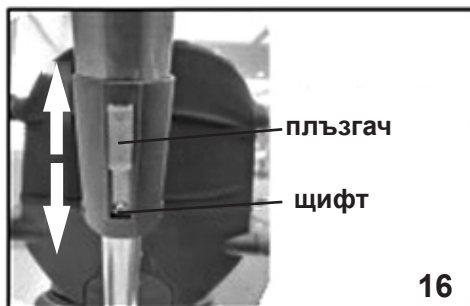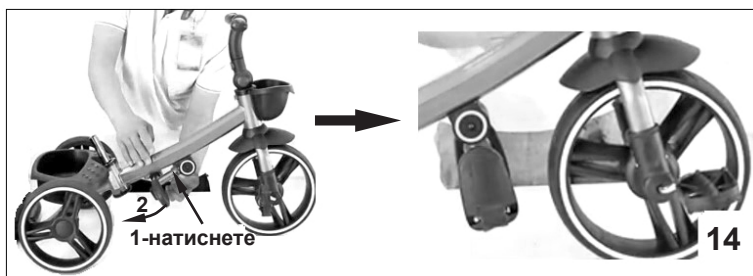

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- ❖ Периодично проверявайте изправността на отделните части.
- ❖ Не обливайте ИГРАЧКАТА с вода. Почиствайте с мека кърпа, навлажнена с вода или с неутрален течен препарат.
- ❖ Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- ❖ Редовно смазвайте задвижващите механизми.
- ❖ Не използвайте по пясъчливи терени.
- ❖ Не съхранявайте ИГРАЧКАТА в помещения с много топъл въздух или в близост до източници на топлина, за да не се деформира.
- ❖ Съхранявайте ИГРАЧКАТА на чисто и сухо място. Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага, или резки температурни промени!
- ❖ Винаги подсушавайте ИГРАЧКАТА, оставяйте я да изсъхне преди да я приберете за съхранение или да я използвате отново. Възможно е да се появи мухъл, ако съхранявате продукта влажен.
- ❖ При проблеми, свързани с нормалната експлоатация, се обръщайте за консултация или ремонт към оторизираните сервиси.

Използвани материали: пластмаса, метал, текстил.



TRKAL023xxx / HLF-8018

CHIPOLINO

България, Пловдив, ул. „Голямоконарско шосе“ № 1

www.chipolino.com