

ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА
ДЕТСКА ИГРАЧКА ЗА ЯЗДЕНЕ / СКУТЕР 3 В 1
„МУЛТИ ПЛЮС”**

MULTI PLUS



Този продукт с марка **chipolino** е произведен в съответствие с изискванията на директивата на Европейския парламент и Съвета 2009/48/ЕО „Безопасност на детските играчки”, на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките, на Наредбата за маркировка на съответствието и на приложимите за този продукт европейски стандарти.

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ, СПАЗВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА, УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ!


ВАЖНО! ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ДА СЕ УПОТРЕБЯВА САМО ПОД ПРЯК НАДЗОР ОТ ВЪЗРАСТЕН, ПОРАДИ ОПАСНОСТ ОТ ПАДАНЕ!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ИГРАЧКАТА Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ НАД 3 ГОДИНА И ТЕГЛО НА ДЕТЕТО ДО 25 KG ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ КАТО ИГРАЧКА ЗА ЯЗДЕНЕ И ДО 50 KG ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ КАТО ИГРАЧКА СКУТЕР!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НЕ ПРЕТОВАРВАЙТЕ! ИГРАЧКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА С ТЕГЛО НА ДЕТЕТО НАД 25 kg. ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ КАТО ИГРАЧКА ЗА ЯЗДЕНЕ И НАД 50 KG ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ КАТО ИГРАЧКА СКУТЕР!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ИГРАЧКАТА, ЗАПОЗНАЙТЕ ДЕТЕТО С НАЧИНА НА УПОТРЕБА И С ПРАВИЛАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ. Използването на играчката изисква специални умения и трябва да се използва с повишено внимание, за да се избегнат падания и сблъсъци.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРИ УПОТРЕБА СЛЕДВА ДА СЕ НОСЯТ ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА - каска за глава, протектори за колена и лакти, подходящи обувки.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ВИНАГИ ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОВЕРЯВАЙТЕ ДАЛИ КОРМИЛОТО Е ЗДРАВО И СИГУРНО ФИКСИРАНО КЪМ ОСНОВАТА, КАКТО И ДАЛИ ВСИЧКИ ВИНТОВЕ, ГАЙКИ И БОЛТОВЕ СА ДОБРЕ ЗАТЕГНАТИ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ОПАСНОСТТА ОТ НАРАНЯВАНЕ, ДЕМОНТИРАЙТЕ ДРЪЖКАТА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ, КОГАТО ДЕТЕТО САМО УПРАВЛЯВА ИГРАЧКАТА.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИГРАЧКАТА САМО ПРЕЗ ДЕНЯ НА РАВНИ ОБЕЗОПАСЕНИ ПЛОЩАДКИ И НА БЕЗОПАСНО РАЗСТОЯНИЕ ОТ УЛИЦИ И ПЪТНИ ПЛАТНА, ПО КОИТО СЕ ДВИЖАТ АВТОМОБИЛИ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИГРАЧКАТА САМО ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ТАЗИ ИГРАЧКА НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА АГРЕСИВНО КАРАНЕ, ТРИКОВЕ И СКОКОВЕ!
- ❖ Сглобяване и разглобяването на ИГРАЧКАТА да се извършва **САМО** от възрастен!
- ❖ Забранява се бягането или пързалянето при бутане на детето с дръжката за родителски контрол!
- ❖ **НЕ** допускате присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглобили ИГРАЧКАТА напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!
- ❖ Тази ИГРАЧКА е предназначена **САМО** за едно дете!
- ❖ **НЕ** използвайте ИГРАЧКАТА, ако установите, че има липсващи или повредени части.
- ❖ Да **НЕ** се използва спирачката, когато се извършва завой наляво или надясно, защото това може да доведе до падане на детето!
- ❖ **НЕ** поставяйте на ИГРАЧКАТА допълнително връзки и аксесоари, за да избегнете риска от задушаване!
- ❖ **НЕ** поставяйте предмети или багаж на кормилото, за да избегнете риска от нарушаване на равновесието!
- ❖ Детето трябва да държи кормилото с двете си ръце, за да управлява стабилно и безопасно.
- ❖ При съхранение и транспортиране **НЕ** поставяйте вещи и тежки предмети върху ИГРАЧКАТА, за да не повредите конструкцията ѝ.
- ❖ Да **НЕ** се използва друго превозно средство за придвижване на ИГРАЧКАТА чрез издърпване!
- ❖ **НЕ** позволявайте, както на детето, което ползва ИГРАЧКАТА, така и на децата в близост до нея, да пипат с ръце колелата и/или да поставят в тях предмети!
- ❖ Да се използва далеч от реки, басейни, стълби или препятствия!
- ❖ **НЕ** правете промени или модификации по конструкцията на ИГРАЧКАТА! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервис за консултация и ремонт.
- ❖ **НЕ** използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- ❖ Дръжте найлоновите опаковки далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

- ❖ ИГРАЧКАТА е подходяща за деца на възраст над 3 години и с тегло:
 - До 25 kg. при използване като играчка за яздене (седалката)
 - До 50 kg. при използване като играчка скутер.
- ❖ ИГРАЧКАТА може да се задвижва от детето или от възрастен, който я бутва отзад посредством дръжката за родителски контрол. Използва се като **скутер** и като **играчка за яздене**;
СКУТЕР: Детето се хваща с двете си ръце за кормилото, стъпва с цялото стъпало на единия си крак върху основата на играчката, а с другия се избутва;
ИГРАЧКА ЗА ЯЗДЕНЕ: Детето сяда на седалката, хваща се с двете си ръце за кормилото, а посредством двете си крачета се избутва и придвижва в избраната посока;
ИГРАЧКА ЗА ЯЗДЕНЕ С ДРЪЖКА: Детето сяда на седалката, хваща се с двете си ръце за кормилото, а възрастен бутва играчката отзад посредством дръжката за родителски контрол.
- ❖ Ръкохватки на кормилото непозволяващи плъзгане на ръцете и се регулира по височина;
- ❖ Спирачка на задното колело.

ОСНОВНИ ЧАСТИ

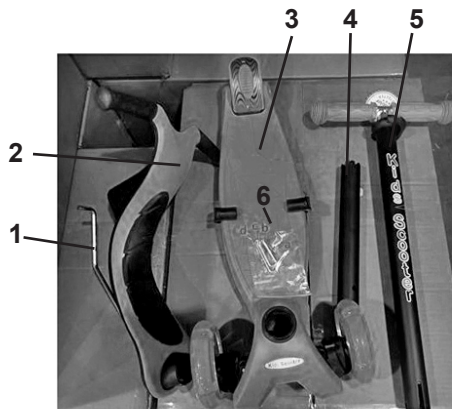

- 1 – Опори на седалката; 2 – Седалка; 3 – Основа на скутера;
4 – Тръба на кормило; 5 – Дръжка за родителски контрол/кормило

Моля, проверете дали описаните части, са налични в опаковката.

ВНИМАНИЕ! СЛЕДВАЙТЕ ТОЧНО УКАЗАНИЯТА И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА ЗА СГЛОБЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТЕ В ИНСТРУКЦИЯТА ТЕКСТ И ИЛЮСТРАЦИИ.

ВНИМАНИЕ! ПРОВЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА НА ФИКСИРАНЕТО СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ОПЕРАЦИЯ!

ВНИМАНИЕ! ИГРАЧКАТА ТРЯБВА ДА СЕ УПОТРЕБЯВА С ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ, ТЪЙ КАТО ИЗИСКВА УМЕНИЯ ЗА БАЛАНСИРАНЕ. ТАКА ЩЕ СЕ ИЗБЕГНАТ ПАДАНИЯ ИЛИ СБЛЪСЪЦИ, ПРЕДИЗВИКВАЩИ НАРАНЯВАНИЯ НА ДЕТЕТО И НА ДРУГИ ЛИЦА.

Необходими инструменти: инбусни ключове (включена в комплекта).

МОНТИРАНЕ НА ИГРАЧКА СКУТЕР



ВНИМАНИЕ! При използване на играчката като скутер, дръжката за родителски контрол се използва като кормило за управление на скутера.

ВНИМАНИЕ! Когато използвате играчката като скутер, отстранете двата пластмасови елемента на основата като развиете винтовете от долната страна.

Монтирайте с натиск дръжката/кормилото/ към отвора от основата на скутера, докато чуете щракване.

- ① Дръжка за родителски контрол/Кормилото
- ② Основа на скутера
- ③ Пластмасови елементи за опорите на седалката

За да демонтирате дръжката/кормилото, натиснете щифта и издърпайте кормилото нагоре.

МОНТИРАНЕ НА ИГРАЧКА ЗА ЯЗДЕНЕ

1 – МОНТИРАНЕ НА ТРЪБАТА НА КОРМИЛОТО



Монтирайте с натиск тръбата на кормилото към отвора от основата на скутера, докато чуete щракване.

① Тръба на кормилото

② Основа на скутера

За да демонтирате кормилото, натиснете щифта и издърпайте кормилото нагоре.

2 – МОНТИРАНЕ НА СЕДАЛКАТА



2a – Поставете седалката към тръбата на кормилото, така че отворите на двата компонента да съвпада.

2b – Монтирайте опорите на седалката към съответните отвори от основата на седалката, както е показано на фигурата.

2c – Фиксирайте седалката към кормилото с винт, като използвате имбусен ключ.

ВНИМАНИЕ! След монтиране детето може да използва играчката за яздене.

3 – МОНТИРАНЕ НА ДРЪЖКАТА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ




Монтирайте с натиск дръжката за родителски контрол към отвора от седалката, докато чуete щракване.

За демонтиране, натиснете щифта и издърпайте кормилото нагоре.

Забележка: Монтирането и демонтирането на дръжката за родителски контрол е аналогично с т. 1 „МОНТИРАНЕ НА ТРЪБАТА НА КОРМИЛОТО“

След монтиране на дръжката за родителски контрол, възрастен може да управлява играчката, като детето поставя краката си на основата.

РЕГУЛИРАНЕ ВИСОЧИНАТА НА ДРЪЖКАТА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ/КОРМИЛОТО

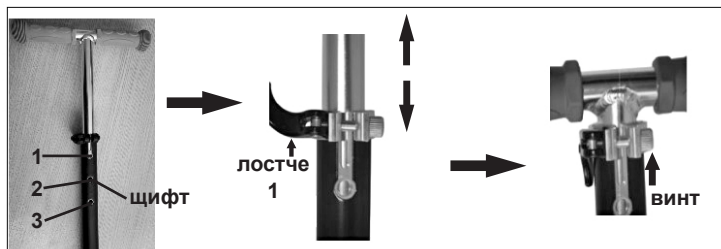

Дръжката за родителски контрол/кормилото може да се регулира по височина в 3 позиции (1, 2, 3).

- Издърпайте лостчето навън.
- Натиснете щифта и преместете дръжката нагоре/надолу до желаната височина.

При фиксиране, щифта ще се покаже през отвора и ще чуete щракване.

- Ако е необходимо затегнете винта.
- Преместете лостчето навътре.

ДВИЖЕНИЕ НА СКУТЕРА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПИРАЧКА



Когато наклоните кормилото надясно, колелата завиват НАДЯСНО и скутерът прави десен завои. Когато наклоните кормилото наляво, колелата завиват НАЛЯВО и скутерът прави ляв завои. При изправено кормило, скутерът се движи НАПРАВО.


На задното колело на скутера има спирачка. За да се използва спирачката по време на движение, детето трябва да стъпи с петата на единия си крак върху нея и да я натисне, докато скутерът спре.

ВНИМАНИЕ! Спирачката да се използва само с единия крак!

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДПАЗНА КАСКА, ПРОТЕКТОРИ ЗА КОЛЕНА И ЛАКТИ, ОБУВКИ

За по-голяма безопасност детето трябва да носи предпазна каска на главата си, протектори за колена и лакти и да бъде с обувки по време на ползването на играчката!

Каската трябва да стои здраво на главата, да не е избутана много назад към тила и да е поставена така, че да предпазва челото.



УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- ❖ Периодично проверявайте изправността на отделните части.
- ❖ Не обливайте ИГРАЧКАТА с течности. Почиствайте с мека кърпа, навлажнена с вода или с неутрален течен препарат.
- ❖ Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- ❖ Редовно смазвайте въртящите се части.
- ❖ Не използвайте по песъчливи терени.
- ❖ Не съхранявайте ИГРАЧКАТА в помещения с много топъл въздух или в близост до източници на топлина, за да не се деформира.
- ❖ Съхранявайте ИГРАЧКАТА на чисто и сухо място. Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага, или резки температурни промени!
- ❖ Винаги подсушавайте ИГРАЧКАТА, оставяйте я да изсъхне преди да я приберете за съхранение или да я използвате отново. Възможно е да се появи мухъл, ако съхранявате продукта влажен.
- ❖ При проблеми, свързани с нормалната експлоатация, се обръщайте за консултация или ремонт към оторизираните сервиси.

Използвани материали: пластмаса, метал.

DSMUL023xxx/WX-807

CHIPOLINO

България, Пловдив, ул. „Голямоконарско шосе“ № 1

www.chipolino.com