

**ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!**

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА  
ДЕТСКА ИГРАЧКА СКУТЕР  
„РОБИ”**



Този продукт с марка **chipolino** е произведен в съответствие с изискванията на директивата на Европейския парламент и Съвета 2009/48/ЕО „Безопасност на детските играчки”, на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките, на Наредбата за маркировка на съответствието и на приложимите за този продукт европейски стандарти.

**ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ, СПАЗВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА, УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ!**

**ВАЖНО! ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!**

- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ДА СЕ УПОТРЕБЯВА САМО ПОД ПРЯК НАДЗОР ОТ ВЪЗРАСТЕН, ПОРАДИ ОПАСНОСТ ОТ ПАДАНЕ!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ИГРАЧКАТА Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ НАД 3 ГОДИНИ И ТЕГЛО НА ДЕТЕТО ДО 50 KG!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НЕ ПРЕТОВАРВАЙТЕ! ИГРАЧКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА С ТЕГЛО НАД 50 kg!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ИГРАЧКАТА, ЗАПОЗНАЙТЕ ДЕТЕТО С НАЧИНА НА УПОТРЕБА И С ПРАВИЛАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ. Използването на играчката изисква специални умения и трябва да се използва с повишено внимание, за да се избегнат падания и сблъсъци.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРИ УПОТРЕБА СЛЕДВА ДА СЕ НОСЯТ ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА - каска за глава, протектори за колена и лакти, подходящи обувки.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ВИНАГИ ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОВЕРЯВАЙТЕ ДАЛИ КОРМИЛОТО Е ЗДРАВО И СИГУРНО ФИКСИРАНО КЪМ ОСНОВАТА, КАКТО И ДАЛИ ВСИЧКИ ВИНТОВЕ, ГАЙКИ И БОЛТОВЕ СА ДОБРЕ ЗАТЕГНАТИ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИГРАЧКАТА САМО ПРЕЗ ДЕНЯ НА РАВНИ ОБЕЗОПАСЕНИ ПЛОЩАДКИ И НА БЕЗОПАСНО РАЗСТОЯНИЕ ОТ УЛИЦИ И ПЪТНИ ПЛАТНА, ПО КОИТО СЕ ДВИЖАТ АВТОМОБИЛИ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИГРАЧКАТА САМО ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ТАЗИ ИГРАЧКА НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА АГРЕСИВНО КАРАНЕ, ТРИКОВЕ И СКОКОВЕ!
- ❖ Сглобяване и разглобяването на ИГРАЧКАТА да се извършва **САМО** от възрастен!
- ❖ **НЕ** допускайте присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглобили ИГРАЧКАТА напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!
- ❖ Тази ИГРАЧКА е предназначена **САМО** за едно дете!
- ❖ **НЕ** използвайте ИГРАЧКАТА, ако установите, че има липсващи или повредени части.
- ❖ Да **НЕ** се използва спирачката, когато се извършва завой наляво или надясно, защото това може да доведе до падане на детето!
- ❖ **НЕ** поставяйте на ИГРАЧКАТА допълнително връзки и аксесоари, за да избегнете риска от задушаване!
- ❖ **НЕ** поставяйте предмети или багаж на кормилото, за да избегнете риска от нарушаване на равновесието!
- ❖ Детето трябва да държи кормилото с двете си ръце, за да управлява стабилно и безопасно.
- ❖ При съхранение и транспортиране **НЕ** поставяйте вещи и тежки предмети върху ИГРАЧКАТА, за да не повредите конструкцията ѝ.
- ❖ Да **НЕ** се използва друго превозно средство за придвижване на ИГРАЧКАТА чрез издърпване!
- ❖ **НЕ** позволявайте, както на детето, което ползва ИГРАЧКАТА, така и на децата в близост до нея, да пипат с ръце колелата и/или да поставят в тях предмети!
- ❖ Да се използва далеч от реки, басейни, стълби или препятствия!
- ❖ **НЕ** правете промени или модификации по конструкцията на ИГРАЧКАТА! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервис за консултация и ремонт.
- ❖ **НЕ** използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- ❖ Дръжте найлоновите опаковки далеч от деца, за да избегнете риска от задушаване!

## ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

- ❖ ИГРАЧКАТА е подходяща за деца на възраст над 3 години и с тегло до 50 kg;
- ❖ Детето се хваща с двете си ръце за кормилото, стъпва с цялото стъпало на единия си крак върху основата на играчката, а с другия се избутва;
- ❖ Ръкохватки на кормилото не позволяващи плъзгане на ръцете;
- ❖ Спирачка на задното колело.

## ОСНОВНИ ЧАСТИ



- 1 – Кормило
- 2 – Фиксираща скоба
- 3 – Лост за заключване на скутера в разгънато положение
- 4 – Предни колела
- 5 – Основа на скутера
- 6 – Спирачка


## УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА

**ВНИМАНИЕ!** СЛЕДВАЙТЕ ТОЧНО УКАЗАНИЯТА И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА ЗА СГЛОБЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТЕ В ИНСТРУКЦИЯТА ТЕКСТ И ИЛЮСТРАЦИИ.

**ВНИМАНИЕ!** ПРОВЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА НА ФИКСИРАНЕТО СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ОПЕРАЦИЯ!

**ВНИМАНИЕ!** ИГРАЧКАТА ТРЯБВА ДА СЕ УПОТРЕБЯВА С ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ, ТЪЙ КАТО ИЗИСКВА УМЕНИЯ ЗА БАЛАНСИРАНЕ. ТАКА ЩЕ СЕ ИЗБЕГНАТ ПАДАНИЯ ИЛИ СБЛЪСЪЦИ, ПРЕДИЗВИКВАЩИ НАРАНЯВАНИЯ НА ДЕТЕТО И НА ДРУГИ ЛИЦА.

## РАЗГЪВАНЕ НА СКУТЕРА

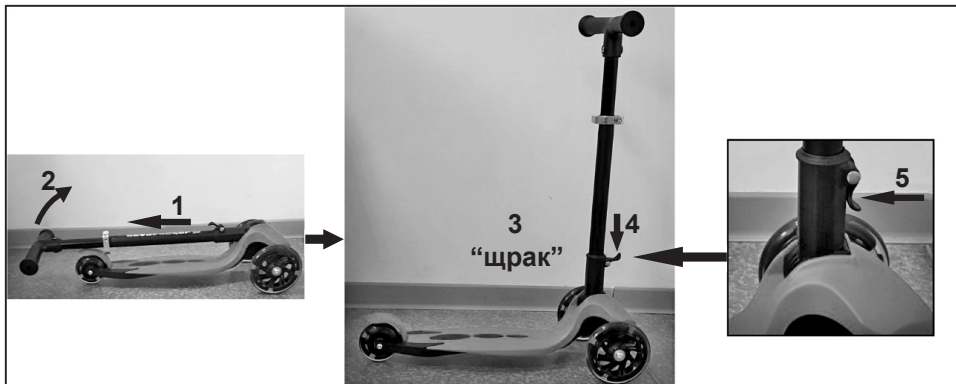

Издърпайте тръбата на кормилото навън (1) и в същото време завъртете кормилото нагоре (2), докато се фиксира в във вертикално положение и чуете звук „щрак“ (3). Натиснете лостчето (4) надолу (5), за да заключите скутера в разгънато положение.

## ДВИЖЕНИЕ НА СКУТЕРА

Когато наклоните кормилото надясно, колелата завиват НАДЯСНО и скутерът прави десен завои. Когато наклоните кормилото НАЛЯВО, колелата завиват НАЛЯВО и скутерът прави ляв завои. При изправено кормило, скутерът се движи НАПРАВО.




## ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПИРАЧКАТА



На задното колело на скутера има спирачка. За да се използва спирачката по време на движение, детето трябва да стъпи с петата на единия си крак върху нея и да я натисне, докато скутерът спре.


**ВНИМАНИЕ!** Спирачката да се използва само с единия крак!

## РЕГУЛИРАНЕ ВИСОЧИНАТА НА КОРМИЛОТО – 3 позиции

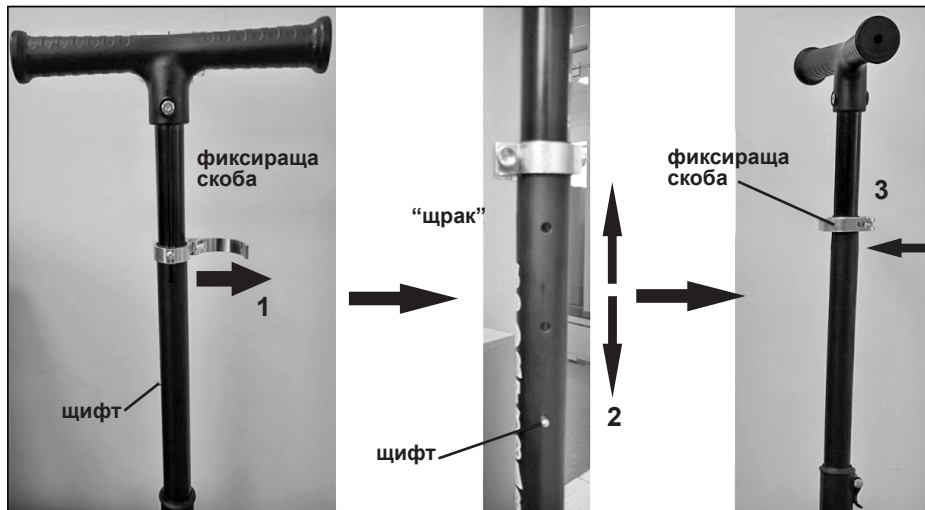

Освободете фиксиращата скоба, като я издърпате навън (1). Натиснете щифта и придвижете тръбата на кормилото нагоре или надолу според желаната от вас височина, докато чуete щракване и щифтът попадне в съответния отвор (2). Затегнете фиксиращата скоба (3).

## СГЪВАНЕ

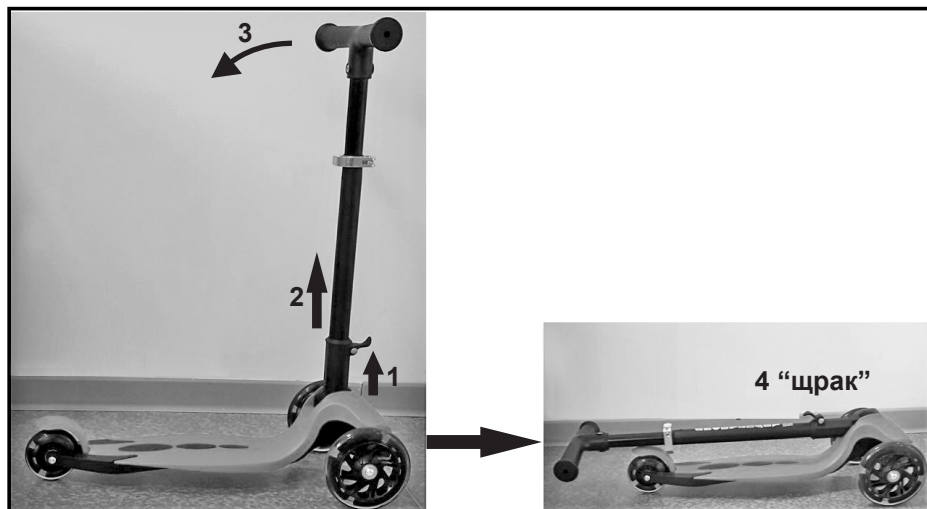


Издърпайте нагоре лостчето за фиксирате (1). Издъртайте нагоре тръбата на кормилото (2). Преместете кормилото надолу (3), докато кормилото се сгъне и чуете звук „щрак“ (4).

## ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДПАЗНА КАСКА, ПРОТЕКТОРИ ЗА КОЛЕНА И ЛАКТИ, ОБУВКИ

За по-голяма безопасност детето трябва да носи предпазна каска на главата си, протектори за колена и лакти и да бъде с обувки по време на ползването на играчката!

**Каската** трябва да стои здраво на главата, да не е избутана много назад към тила и да е поставена така, че да предпазва челото.

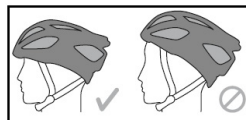

## УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- ❖ Периодично проверявайте изправността на отделните части.
- ❖ Не обливайте ИГРАЧКАТА с течности. Почиствайте с мека кърпа, навлажнена с вода или с неутрален течен препарат.
- ❖ Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- ❖ Редовно смазвайте въртящите се части.
- ❖ Не използвайте по песъчливи терени.
- ❖ Не съхранявайте ИГРАЧКАТА в помещения с много топъл въздух или в близост до източници на топлина, за да не се деформира.
- ❖ Съхранявайте ИГРАЧКАТА на чисто и сухо място. Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага, или резки температурни промени!
- ❖ Винаги подсушавайте ИГРАЧКАТА, оставяйте я да изсъхне преди да я приберете за съхранение или да я използвате отново. Възможно е да се появи мухъл, ако съхранявате продукта влажен.
- ❖ При проблеми, свързани с нормалната експлоатация, се обръщайте за консултация или ремонт към оторизираните сервиси.

**Използвани материали:** пластмаса, метал.

**DSROB023xxx/WX-MINI-821**

**CHIPOLINO**

---

България, Пловдив, ул. „Голямоконарско шосе“ № 1

[www.chipolino.com](http://www.chipolino.com)