

**ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!**

## **ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКА МУЗИКАЛНА ИГРАЧКА**



Този продукт с марка

**chipolino**

е произведен в съответствие

с изискванията на директивата на Европейския парламент и Съвета 2009/48/ЕО „Безопасност на детските играчки“, на Наредбата за съществените изисквания и оценяване несъответствието на играчките, на Наредбата за маркировка на съответствието и на приложимите за този продукт европейски стандарти.

## ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ, СПАЗВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА, УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ!

### ВАЖНО! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ДА НЕ СЕ УПОТРЕБЯВА БЛИЗО ДО УШИТЕ. НЕПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА МОЖЕ ДА УВРЕДИ СЛУХА.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ЗАКРЕПЕТЕ ИГРАЧКАТА ИЗВЪН ОБСЕГА НА ДЕТЕТО. ОТСТРАНЕТЕ ТАЗИ ИГРАЧКА, КОГАТО ДЕТЕТО ЗАПОЧВА ДА СЕ ОПИТВА ДА СЕ ПОВДИГНЕ НА СВОИТЕ РЪЦЕ И КОЛЕНЕ В ПОЛОЖЕНИЕ ЗА ПЪЛЗЕНЕ, ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНЕ ВЪЗМОЖНО НАРАНЯВАНЕ ЧРЕЗ ЗАПЛИТАНЕ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН!
- ❖ Редовно проверявайте изправността на отделните части от играчката.
- ❖ Прекратете използването, ако установите неизправност в музикалната кутия или наличие на повреди, пукнати, разшити шевове или счупени части!
- ❖ Не оставяйте играчката дълго време на силно слънце или близко до източници на топлина, за да не се деформира.
- ❖ При повреда на електрическата част, ремонтът да се извършва само в специализиран сервис.
- ❖ Дръжте найлоновата опаковка далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!

### ВАЖНО! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С БАТЕРИИ




- ❖ Винаги обезопасявайте гнездото за батерии с капачето след поставяне на батерии.
- ❖ Не допускайте достъп на деца до батериите, както и да си играят с тях!
- ❖ Поставяйте батерии само от посочения тип и напрежение.
- ❖ Не използвайте батерии от различен тип.
- ❖ Не смесвайте нови с вече използвани батерии.
- ❖ Спазвайте означения поляритет в гнездото за батерии.
- ❖ Отстранявайте повредените и изтощени батерии.
- ❖ Отстранявайте батериите, когато продуктът няма да се използва.
- ❖ Не изхвърляйте батериите в открит огън. Батериите не трябва да се разглобяват.

**ВНИМАНИЕ!** Отпадъкът, който се образува от изтощени и неизползваеми батерии, трябва да се събира отделно. Забранява се изхвърлянето им в контейнери за смесени битови отпадъци. Изхвърляйте батериите само в предназначени за целта места.




### ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

- ❖ Играчката е предназначена за дете на възраст 0+ месеца.
- ❖ Възпроизвежда 3 приспивни мелодии.
- ❖ Възможност за включване на светлини.
- ❖ Възможност за закрепване към детско легло/кошара, детска количка, люлка за бебета и малки деца или стол за хранене.
- ❖ Батерии, 3 бр., тип AAA(LR03)/1,5V. Батериите не са включени в комплекта.

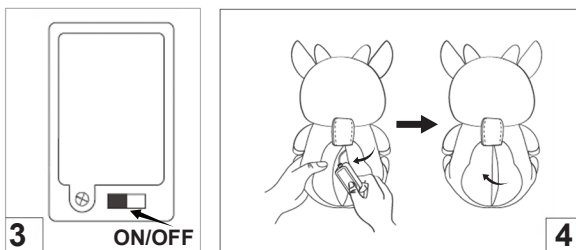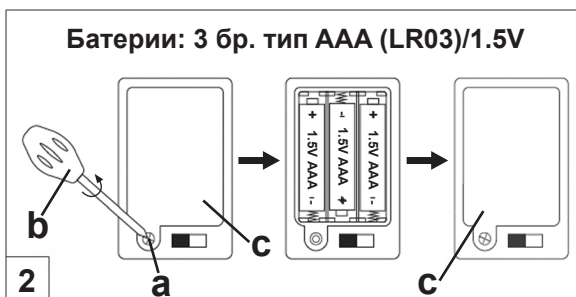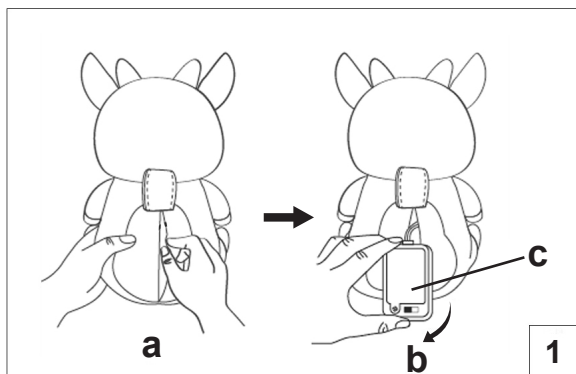

1. Отлепете велкро лентата на гърба на играчката и извадете музикалната кутия (с), както е показано на **фиг. 1а** и **1б**.
2. Отвийте винта (а) на капачето (с) като използвате отвертка (b) и отстранете капачето. Поставете **3** броя батерии **тип AAA(LR03)/1,5V**, като спазвате означения в гнездото за батерии поляритет. Поставете капачето (с) на гнездото за батерии и го фиксирайте с винта (а).
3. Поставете превключвателя на позиция „**ON**“, за да използвате функциите на играчката.
4. Поставете музикалната кутия отново в играчката, както е показано на **фиг. 4** и залепете велкро лентата.

**Забележка:** Уверете се, че велкро лентата е залепена добре и музикалната кутия е правилно фиксирана.

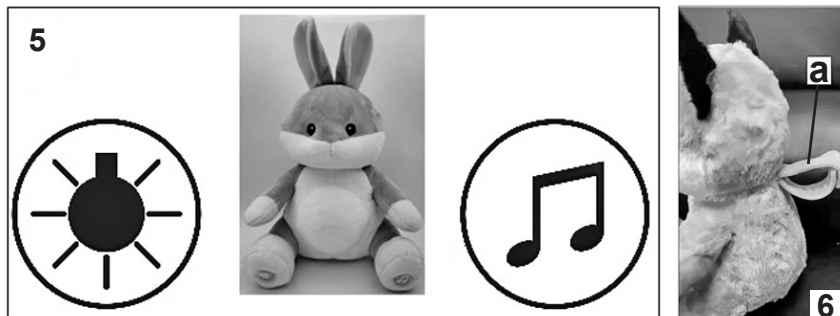

5. Бутоните за функциите на играчката са разположени на крачетата:



Натиснете бутона за включване на светлина (коремчето на животинчето свети)



Натиснете бутона за възпроизвеждане последователно на три мелодии.

**ВНИМАНИЕ!** Музикалната кутия **НЕ МОЖЕ** да се отстрани от играчката. **НЕ ПЕРЕТЕ** играчката, за да не повредите музикалната кутия!

6. На гърба на играчката има каишка с велкро ленти (**a**), с която може да закрепите играчката към детско легло/кошара, детска количка, люлка за бебета или стол за хранене.

## УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- ❖ **НЕ ПЕРЕТЕ** играчката.
- ❖ Не мокрете и не обливайте музикалната кутия с вода или с други течности.
- ❖ Почиствайте цялата играчка само с навлажнена кърпа с вода или мек препарат, след което я оставете да изсъхне добре. По време на почистването музикалната кутия трябва да бъде изключена.
- ❖ Не използвайте агресивни препарати като ацетон, амоняк, белина или спирт или съдържащи абразивни частици.
- ❖ Редовно проверявайте пластмасовите части на музикалната кутия за напукване или счупване.
- ❖ Съхранявайте продукта на чисто и сухо място, без влага и на безопасно разстояние от източници на топлина! Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага, или резки температурни промени!

**Използвани материали:** текстил, пластмаса, метал.

PIL0230xxxxx / JLT-BS001

**CHIPOLINO**

---

България, Пловдив, ул. „Голямоконарско шосе” № 1

[www.chipolino.com](http://www.chipolino.com)