

**ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ВНИМАТЕЛНО  
И Я ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!**

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА  
ПРОХОДИЛКА ЗА МАЛКИ ДЕЦА  
„КРАВИЧКА“**

**LITTLE COW  
BABYWALKER**



Този продукт с марка **chipolino** е произведен в съответствие с изискванията на Директивата на Европейския парламент и Съвета 2001/95/ЕО „Обща безопасност на продуктите“, на Европейския стандарт EN 1273:2020 „Изделия за отглеждане на малки деца. Проходилки за бебета. Изисквания за безопасност и методи за изпитване“, както и на Закона за защита на потребителите от националното законодателство.

**ЗА ДА ОСИГУРИТЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ И ЗА ДА ПРЕДПАЗИТЕ ДЕТЕТО ОТ НАРАНЯВАНИЯ, СПАЗВАЙТЕ ВСИЧКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, УКАЗАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ!**

- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО В ПРОХОДИЛКАТА БЕЗ НАДЗОР!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРОХОДИЛКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА, КОИТО МОГАТ ДА ХОДЯТ!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРОХОДИЛКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА С ТЕГЛО НАД 12 kg!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРОХОДИЛКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА, КОИТО НЕ МОГАТ ДА СЕДЯТ БЕЗ ЧУЖДА ПОМОЩ!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ДЕТЕТО В ПРОХОДИЛКАТА МОЖЕ ДА СЕ ПРИДВИЖВА ПО-БЪРЗО, ДА ДОСТИГА ПО-ДАЛЕЧ И ДА ИЗМИНАВА ПО-ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ И ДО РАЗЛИЧНИ ПРЕДМЕТИ! СЪЗДАЙТЕ БЕЗОПАСНА ЗОНА НА ДЕТЕТО КАТО:
  - НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ ДОСТЪПА ДО СЪТЪЛБИ, СЪТЪПАЛА ИЛИ ДРУГИ НЕРАВНИ ПОВЪРХНОСТИ!
  - ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН И ВНИМАВАЙТЕ ЗА ОТКРИТИ ПЛАМЪЦИ, ИЗТОЧНИЦИ НА ТОПЛИНА И ФУРНИ!
  - ПОСТАВЕТЕ НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕТЕТО МЕСТА ГОРЕЩИ ТЕЧНОСТИ, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ШНУРОВЕ И ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ОПАСНОСТ!
  - ПРЕДОТВРАТЕТЕ СЪЛЪСЪЩИ СЪС СЪТЪКЛА НА ВРАТИ, ПРОЗОРЦИ И МЕБЕЛИ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** КОМПЛЕКТЪТ В ТАЗИ ОПАКОВКА СЪДЪРЖА ДРЕБНИ ЧАСТИ! НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПРИСЪСТВИЕТО НА ДЕЦА ПОД 3 ГОДИНИ ПО ВРЕМЕ НА СГЛОБЯВАНЕТО НА ПРОДУКТА!
- ❖ Не използвайте проходилката, ако установите, че има счупени, разместени, клатещи се или липсващи части.
- ❖ Сглобяването на проходилката и аксесоарите към нея, да се извършва само от възрастен!
- ❖ Височината на табличката трябва да бъде съобразена с височината на детето.
- ❖ Проходилката може да се използва само за кратки периоди от време - максимум 20 минути.
- ❖ Когато детето е в проходилката, съпалата на двете му крачета трябва да опират земята.
- ❖ Преди всяка употреба се уверете, че проходилката е напълно разгъната, всички части са фиксирани и всички заключващи механизми са заключени!
- ❖ Използвайте по предназначение и само в домашни условия!
- ❖ Не повдигайте и не местете проходилката, когато детето е в нея!
- ❖ Ако има разлепен стикер или части от него, трябва да го отстраните напълно или залепите, за да не бъде погълнат от малки деца!
- ❖ Не използвайте аксесоари и резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- ❖ Не правете промени или модификации по конструкцията на продукта! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация и ремонт.
- ❖ Дръжте найлоновите опаковки далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!



**ВАЖНО! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С БАТЕРИИ**

- ❖ Винаги обезопасявайте гнездото за батерии с капачето след поставяне на батерията.
- ❖ Не допускате достъп на деца до батериите, както и да си играят с тях!
- ❖ Поставяйте батерии само от посочения тип и напрежение.
- ❖ Не използвайте батерии от различен тип.
- ❖ Не свързвайте контактните повърхности накъсо.
- ❖ Спазвайте означенията на поляритет в гнездото за батерии.
- ❖ Отстранявайте повредените и изтощени батерии.
- ❖ Отстранявайте батериите, когато продуктът няма да се използва.
- ❖ Не изхвърляйте батериите в открит огън. Батериите не трябва да се разглобяват.

**ВНИМАНИЕ!** Отпадъкът, който се образува от изтощени и неизползваеми батерии, трябва да се събира отделно. Забранява се изхвърлянето им в контейнери за смесени битови отпадъци. Изхвърляйте батериите само в предназначени за целта места.










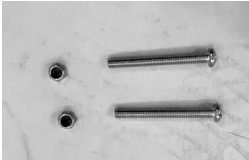
## ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Проходилка „КРАВИЧКА“ насърчава опитите на детето да направи и усъвършенства първите си крачки и подпомага развитието на баланс и координация на проходящото дете. Мелодиите на музикалната кутия стимулират креативността на детето.

- ❖ ПРЕДНАЗНАЧЕНА Е ЗА ДЕЦА С ТЕГЛО ДО 12 KG, КОИТО НЕ МОГАТ ДА ХОДЯТ САМИ, НО МОГАТ ДА СЕДЯТ САМОСТОЯТЕЛНО.
- ❖ Широка основа за по-голяма стабилност;
- ❖ Музикална кутия с мелодии;
- ❖ Височината на проходилката може да се регулира в 3 позиции;
- ❖ Стопери против хлъзгане, падане по стълби и преобръщане (6 броя);
- ❖ 2 броя предни колелца, въртящи се на 360°;
- ❖ 2 броя задни колелца;
- ❖ Необходими батерии: 2 бр. тип AA (LR6)/1,5V за музикалната кутия (не са включени в комплекта).

## ОСНОВНИ ЧАСТИ

*Моля, уверете се, че всички посочени части са налични!*

	
Рама с основа и горна табла	Музикален панел
	
Играчки за музикален панел	Арка с играчка
	
Стопери – 6бр.	Предни въртящи се колела -2бр.
	
Задни колела-2бр.	Винтове за задни колела -2бр.

## УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ

**ВНИМАНИЕ!** СЛЕДВАЙТЕ ТОЧНО УКАЗАНИЯТА И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА СГЛОБЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА ОТ ПРИЛОЖЕНИТЕ В ИНСТРУКЦИЈАТА ТЕКСТ И ИЛЮСТРАЦИИ.

**ВНИМАНИЕ!** ПРОВЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА НА ФИКСИРАНЕТО СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ОПЕРАЦИЯ!

**ВНИМАНИЕ!** ПАЗЕТЕ РЪЦЕТЕ СИ ОТ ПРИЩИПВАНЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ, ОСОБЕНО ПРИ СГЪВАНЕ И РАЗГЪВАНЕ НА ПРОХОДИЛКАТА!

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Продуктът се доставя от производителя частично сглобен. За някои от действията по сглобяването и разглобяване, е необходимо да използвате отвертка (не е включена в комплекта).

Действията по сглобяване и функциите са номерирани от 1 до 5. Използвайте описанията им по-долу заедно с илюстрацията, носеща същия номер.

### 1 – РАЗГЪВАНЕ НА РАМАТА С ОСНОВА И ГОРНА ТАБЛА.

Издърпайте с две ръце таблата нагоре, докато чуete звук „щрак“ и рамката се фиксира в най-високата позиция.

### 2 – МОНТИРАНЕ НА ПРЕДНИТЕ КОЛЕЛА, ЗАДНИТЕ КОЛЕЛА И СТОПЕРИТЕ.

Монтирайте предните колела, задните колела и стоперите с натиск към съответните отвори от основата.

**ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРОХОДИЛКАТА БЕЗ КОЛЕЛА И СТОПЕРИ!

### 3 – МОНТИРАНЕ НА СЕДАЛКАТА КЪМ РАМАТА.

Вмъкнете щифтовете от предната и задната част на дамската в съответните отвори от горната табла.

**ВАЖНО!** Уверете се, че седалката е фиксирана като се опитате да я издърпате от рамата.

### 4 – МОНТИРАНЕ НА МУЗИКАЛНИЯ ПАНЕЛ КЪМ ГОРНАТА ТАБЛА НА ПРОХОДИЛКАТА И ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИ.

Поставете музикалния панел към горната табла, както е показано на фигурата.

За да използвате функциите на музикалния панел трябва да поставите батерии. Гнездото за батериите е разположено от долната страна на музикалния панел. Отвийте винта на капачето на гнездото за батерии с отвертка. Отстранете капачето. Поставете 2 броя батерии тип AA(LR6)/1,5V. Поставете капачето на гнездото с батерии и завийте винта.

**ВАЖНО!** Спазвайте означения поляритет в гнездото за батерии!

Преместете плъзгача и натиснете желаните бутон за възпроизвеждане на мелодии.

### 5 – РЕГУЛИРАНЕ ВИСОЧИНАТА НА ГОРНАТА ТАБЛА И СГЪВАНЕ НА ПРОХОДИЛКАТА.

Проходилката може да регулирате в 3 позиции по височина.


За регулиране височината на седалката от ниска в по-висока позиция издърпайте с две ръце горната табла нагоре, докато чуete звук „щрак“ и рамката се фиксира в избраната позиция.



**ВАЖНО!** Позицията на седалката се фиксира автоматично след отпускане на бутона!

**Сгъване:** Издърпайте бутона и преместете горната табла в най-ниско положение.

## ФУНКЦИИ

- Регулиране височината на проходилката в три позиции.
- Предни въртящи се на 360° колелца.
- Задни праволинейно движещи се колелца.
- Музикален панел с мелодии.

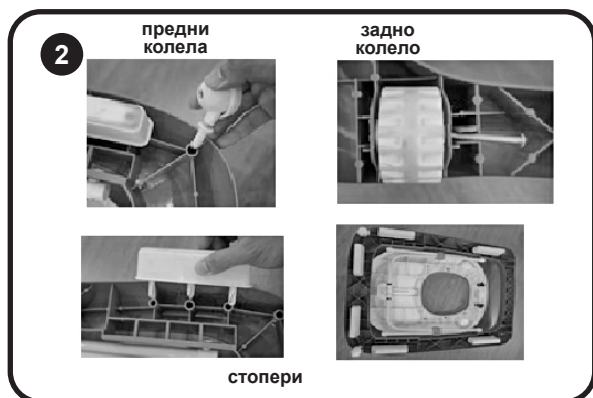



**Батерии:**  
2 бр. тип AA(LR6)/1,5 V

4



5

## УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- ❖ Периодично проверявайте изправността на отделните части. Всички повредени части трябва да бъдат ремонтирани или подменени.
- ❖ Не обливайте продукта с вода. Почиствайте с мека кърпа, навлажнена с вода или с неутрален течен препарат.
- ❖ Дамаската и тестилната основа перете на ръка при температура до 30°.
- ❖ Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- ❖ Преустановете ползването на продукта, ако установите повреда или някоя функция не работи.
- ❖ Винаги след почистване оставайте продукта да изсъхне напълно и след това го използвайте или приберете за съхранение.
- ❖ Не съхранявайте в помещения с много топъл въздух или в близост до източници на топлина, за да не се деформира.
- ❖ Съхранявайте продукта на чисто и сухо място. Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага, или резки температурни промени!
- ❖ Не поставяйте тежки предмети върху продукта, когато го транспортирате или съхранявате.
- ❖ При проблеми, свързани с нормалната експлоатация, се обръщайте за консултация или ремонт към оторизираните сервизи.

### Състав на дамаската:

Лицева част: 100% полиестер

Пълнеж: 100% полиестер



Използвани материали: пластмаса, метал, текстил.



---

България, Пловдив, ул. „Голямokonарско шосе” № 1, тел. +359 32 600 889  
CHIPOLINO LTD., 1 Goliamokonarsko Shosse Str, Plovdiv, BULGARIA; tel.: +359 32 600 889;

[www.chipolino.com](http://www.chipolino.com)