

ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА
ДЕТСКА ИГРАЧКА ТРИКОЛКА
„ПУЛС”**

PULSE



Този продукт с марка **chipolino** е произведен в съответствие с изискванията на директивата на Европейския парламент и Съвета 2009/48/ЕО „Безопасност на детските играчки”, на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките, на Наредбата за маркировка на съответствието и на приложимите за този продукт европейски стандарти.

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ, СПАЗВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА, УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ!

ВАЖНО! ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ДА СЕ УПОТРЕБЯВА САМО ПОД ПРЯК НАДЗОР ОТ ВЪЗРАСТЕН!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ТАЗИ ИГРАЧКА НЯМА СПИРАЧКА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ИГРАЧКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ПОД 1,5 ГОДИНИ!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ НАД 1,5 ГОДИНИ И ТЕГЛО НА ДЕТЕТО МАКСИМУМ 25 kg.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ ДЕЦА НАД 25 kg, ПОРАДИ ОПАСНОСТ ОТ ПРЕТОВАРВАНЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА НА ИГРАЧКАТА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ИГРАЧКАТА, ЗАПОЗНАЙТЕ ДЕТЕТО С НАЧИНА НА УПОТРЕБА И С ПРАВИЛАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИГРАЧКАТА САМО ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИГРАЧКАТА САМО ПРЕЗ ДЕНЯ НА РАВНИ ОБЕЗОПАСЕНИ ПЛОЩАДКИ И НА БЕЗОПАСНО РАЗСТОЯНИЕ ОТ УЛИЦИ И ПЪТНИ ПЛАТНА, ПО КОИТО СЕ ДВИЖАТ АВТОМОБИЛИ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ОПАСНОСТТА ОТ НАРАНЯВАНЕ, ОТСТРАНЯВАЙТЕ ДРЪЖКАТА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ ВИНАГИ, КОГАТО ДЕТЕТО САМО УПРАВЛЯВА ИГРАЧКАТА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН И ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ТОПЛИНА!
- ❖ Сглобяването на ИГРАЧКАТА да се извършва **САМО** от възрастен!
- ❖ **НЕ** допускате присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглобили ИГРАЧКАТА напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!
- ❖ Тази ИГРАЧКА триколка е предназначена **САМО** за едно дете!
- ❖ **НЕ** позволявайте деца да бутат триколката!
- ❖ Тази ИГРАЧКА НЕ е подходяща за тичане или пързаялене!
- ❖ **НЕ** използвайте ИГРАЧКАТА, ако установите, че има липсващи или повредени части.
- ❖ **НЕ** позволявайте на детето да стои изправено на поставката за крачетата или на седалката, за да избегнете нараняване.
- ❖ Детето трябва да носи обувки при използване на ИГРАЧКАТА!
- ❖ **НЕ** поставяйте на ИГРАЧКАТА допълнително връзки и аксесоари, за да избегнете риска от задушаване!
- ❖ **НЕ** поставяйте в задния кош за багаж повече от 0,5 kg товар.
- ❖ **НЕ** поставяйте предмети или багаж на кормилото и дръжката за родителски контрол, за да предотвратите риска от увреждане на детето, вследствие на претоварване, нарушаване на равновесието и преобръщане на ИГРАЧКАТА!
- ❖ При съхранение и транспортиране **НЕ** поставяйте вещи и тежки предмети върху ИГРАЧКАТА, за да не повредите конструкцията ѝ.
- ❖ Да **НЕ** се използва друго превозно средство за придвижване на ИГРАЧКАТА чрез издърпване!
- ❖ **НЕ** позволявайте, както на детето, което ползва ИГРАЧКАТА, така и на децата в близост до нея, да пипат с ръце колелата и/или да поставят в тях предмети!
- ❖ Да се използва далеч от реки, басейни, стълби или препятствия!
- ❖ **НЕ** правете промени или модификации по конструкцията на ИГРАЧКАТА! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация и ремонт.
- ❖ **НЕ** използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- ❖ Дръжте найлоновите опаковки далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Това е функционална ИГРАЧКА, която е предназначена да създаде първоначални умения на Вашето дете, свързани с управлението и координацията на движенията на ръце и крака при самостоятелно управление на триколка или велосипед.

ВНИМАНИЕ! Отстранете дръжката за родителски контрол, когато сте напълно убедени, че детето може да кара и управлява триколката без чужда помощ.

- ❖ ИГРАЧКАТА е подходяща за деца на възраст над 1,5 години с тегло до 25 kg.;
- ❖ Когато детето управлява ИГРАЧКАТА, то я задвижва, посредством педалите;
- ❖ Когато ИГРАЧКАТА се бутва от възрастен, детето поставя крачетата си върху поставката за крачетата;
- ❖ Предпазен борд;
- ❖ Подвижна долна поставка за крачетата;
- ❖ Регулируем сенник;
- ❖ Кош за багаж;

ОСНОВНИ ЧАСТИ



№	НАИМЕНОВАНИЕ	№	НАИМЕНОВАНИЕ
1.	Сенник	8.	Задни колела
2.	Опора на седалката	9.	Рама
3.	Горна част на дръжката за родителски контрол	10.	Предпазен борд
4.	Долна част на дръжката за родителски контрол	11.	Вилка с предно колело и калник
5.	Седалка	12.	Кормило
6.	Дамаска и възглавничка за главата	13.	Управляваща ос
7.	Кош за багаж	14.	Крепежни елементи

Моля, проверете дали описаните разглобени части, са налични в опаковката. Някои от частите на играчката може да са предварително монтирани от производителя.

УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И МОНТИРАНЕ

ВАЖНО! Следвайте точно указанията и последователността за сглобяване и използване на ИГРАЧКАТА от приложените в инструкцията текст и илюстрации.

ВНИМАНИЕ! ПРОВЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА НА ФИКСИРАНЕТО СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ОПЕРАЦИЯ!

ВНИМАНИЕ! Затегнете винтовете добре, но не пренатягайте. Разхлабването им може да доведе до разглобяване на части от продукта и нараняване на детето.

Необходими инструменти: гаечен ключ и отвертка (не са включени).

СГЛОБЯВАНЕ

1. МОНТИРАНЕ НА ВИЛКАТА (С ПРЕДНО КОЛЕЛО И КАЛНИК) КЪМ ТРЪБАТА НА РАМКАТА
Прокарайте тръбата на вилката през отвора на предната тръба на рамата.

2. МОНТИРАНЕ НА КОРМИЛОТО

2-1 Поставете кормилото към тръбата на вилката. Натиснете щифта и вмъкнете, докато чуете звук „щрак“ и кормилото се фиксира. Покрийте с капачето.

2-2 – Затегнете винта с пластмасова глава.

3. МОНТИРАНЕ НА ЗАДНИТЕ КОЛЕЛА

Поставете оста на задното колело към отвора от рамата. Натиснете бутона в средата на задното колело и монтирайте до упор. Отпуснете бутона, за да се фиксира колелото.

4. МОНТИРАНЕ НА ДОЛНАТА ЧАСТ НА ДРЪЖКАТА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ

Прокарайте долната част на дръжката през централната тръба на рамата.

5. МОНТИРАНЕ НА УПРАВЛЯВАЩАТА ОС

5a – Вмъкнете огънатия край на управляващата ос в съответния отвор от вилката.

5b – Поставете другия край на управляващата ос към планката в долната част на дръжката за родителски контрол и фиксирайте с гайка (и), като използвате гаечен ключ.

6. МОНТИРАНЕ НА ОПОРАТА НА СЕДАЛКАТА

Поставете опората към рамата, както е показано на фигурата. Фиксирайте с винт.

7. МОНТИРАНЕ НА СЕДАЛКАТА

Поставете седалката върху рамката и фиксирайте с винтовете.

8. МОНТИРАНЕ НА ПРЕДПАЗНИЯ БОРД

8a – Поставете всяко от рамената на предпазния борд в тръбите на опората на седалката, както е показано на фигурата.

8b – Поставете дамската върху седалката, прокарайте през едното рамо и закопчайте рамената.

8c – Поставете възглавничката за глава към тръбите на опората.

9. МОНТИРАНЕ НА СЕННИКА

Вмъкнете тръбите на сенника в тръбите на опората на седалката и фиксирайте с винтове.

10. МОНТИРАНЕ НА ГОРНАТА ЧАСТ НА ДРЪЖКАТА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ





10a – Натиснете щифта и вмъкнете горната част на дръжката към тръбата на долната част. Тръбва да чуете звук „щрак“ и щифтът да се покаже през отвора.

10b – Натиснете червения лост нагоре, за да фиксирате дръжката.

11. МОНТИРАНЕ НА КОША ЗА БАГАЖ

Поставете коша за багаж към задната част на рамката и фиксирайте с винт.

12. СГЛОБЕНА ТРИКОЛКА

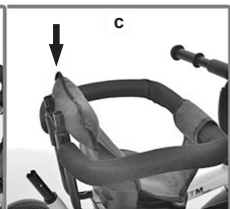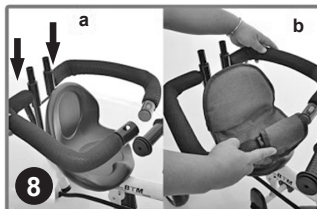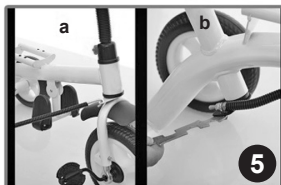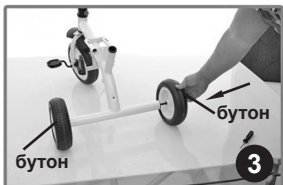

ФУНКЦИИ



РАЗГЪВАНЕ (1) И СГЪВАНЕ (2) НА СЕННИКА



ПРИБИРАНЕ НА ПОСТАВКАТА ЗА КРАЧЕТА КЪМ РАМАТА

Избутайте с ръка всяка от поставките нагоре. Натиснете бутона и завъртете механизма към рамата, докато бутона се покаже през горния отвор.

ВАЖНО! Когато управлявате триколката, използвайте поставката за крачета разгъната, а когато триколката се управлява от детето, прибирайте поставката за крачета навътре към рамата.

ОТВАРИЕ И ЗАТВАРИЕ НА ПРЕДПАЗНИЯ БОРД



Натиснете бутона, за да отворите борда.

УПРАВЛЕНИЕ НА ТРИКОЛКАТА С ДРЪЖКА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ

УПРАВЛЕНИЕ НА ТРИКОЛКАТА ОТ ДЕТЕТО
(СЛЕД ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДРЪЖКА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ И СЕННИКА)

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- ❖ Периодично проверявайте изправността на отделните части.
- ❖ Не обливайте ИГРАЧКАТА с вода. Почиствайте с мека кърпа, навлажнена с вода или с неутрален течен препарат.
- ❖ Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- ❖ Редовно смазвайте задвижващите механизми.
- ❖ Не използвайте по песъчливи терени.
- ❖ Не съхранявайте ИГРАЧКАТА в помещения с много топъл въздух или в близост до източници на топлина, за да не се деформира.
- ❖ Съхранявайте ИГРАЧКАТА на чисто и сухо място. Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага, или резки температурни промени!
- ❖ Винаги подсушавайте ИГРАЧКАТА, оставяйте я да изсъхне преди да я приберете за съхранение или да я използвате отново. Възможно е да се появи мухъл, ако съхранявате продукта влажен.
- ❖ При проблеми, свързани с нормалната експлоатация, се обръщайте за консултация или ремонт към оторизираните сервиси.

Използвани материали: пластмаса, метал, текстил и пълнеж (100% полиестер).



TRKPL022xxx / 0099

CHIPOLINO

България, Пловдив, ул. „Голямоконарско шосе” № 1

www.chipolino.com